

## 海外製品について

海外の検品基準で製造されているため、日本の製品と比較して、仕上がりが荒い場合があります。  
また、個別包装されていない状態で工場から輸送されるため、細かいこすり傷がある場合があります。  
上記の理由での交換対応等にはお応えできない場合がありますので予めご理解の程よろしくお願い申し上げます。

## ごあいさつ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず説明書の内容をご確認ください。  
また、この説明書はお手元に大切に保管してください。  
イラストは説明のため、実物と異なる場合があります。

## 安全上の注意

人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。



## 警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

- ・開封後、梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるのでお子様やペットがビニール袋で遊ばないようにご注意ください。
- ・本体を水や液体で濡らしたり、濡れた手で操作しないでください。
- ・絶対に本体に直接フードや水などを入れないでください



## 注意

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

- ・ご使用前に必ず破損や異常がないかを確認して下さい。異常が見つかった場合は使用しないでください。
- ・本製品はペット用のフードボールです。それ以外の用途に使用しないでください。



## 重要

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。

- ・火のそばや直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所に置かないでください。
- ・本製品を踏んだり、重い物を乗せたりしないでください。
- ・定期的には本製品の点検・清掃を行ってください。
- ・本製品は屋内用です。屋外での使用は出来ません。
- ・本製品を使用する場合、安定した平らな場所でご使用ください。
- ・本製品は精密機器ですので、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品を分解しないでください。

## 製品情報

製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

サイズ：【外寸】幅19×奥22×高7.5cm  
製品重量：456g（電池含む）  
最大容量：1.1ℓ  
計測範囲：最大5kgまで（1g単位）  
材質：【本体】ABS樹脂  
【ボウル】ステンレス  
生産国：中国  
企画/デザイン：フランス  
メーカー：EYENIMAL

【輸入元】

株式会社オーエフティー

〒666-0024

兵庫県川西市久代 1-27-5

Tel:072-744-1017

Fax:072-744-1018

E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp



OFT CORPORATION


受付時間 月～金 9:15～17:00

土 9:15～12:00


（第3土曜、日祝は休み）

## 梱包内容

パーツを確認のうえ不良品、不足等がありましたらご連絡ください。該当部品をお届けします。

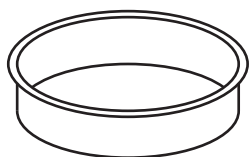

ボウル：1個

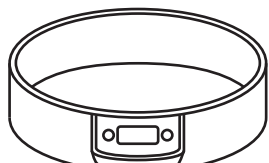

本体：1個

※電池は付属していません


## 初期不良の交換対応について

初期不良の対応期間はお買い上げから一週間となっております。開封時、商品に不具合がございましたらお手数ですが、お買い上げ後一週間以内にご連絡ください。該当部品を新品と交換させていただきます。


※修理保証に関しては付属の保証書をご覧ください。

## 使い方


### 電源の入れ方

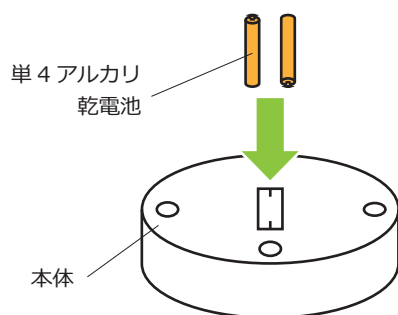

- 1 本体裏の電池カバーをはずし電池の向きに注意しながら単4 アルカリ乾電池を2本入れカバーを戻します。  
※電池は別売りです。

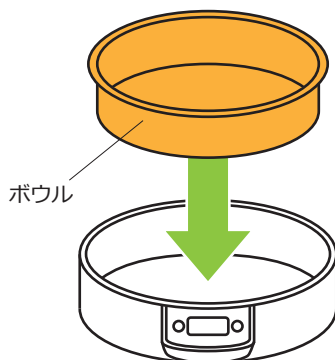


- 2 本体を平らな場所に置きボウルをセットします。

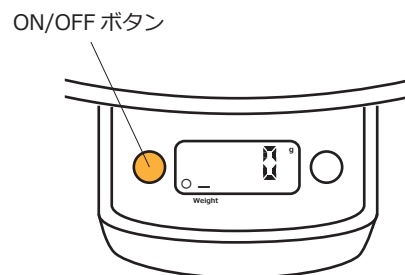

- 3 本体左の ON/OFF ボタンに触れ電源を入れると画面に0gと表示されます。

### モードについて1

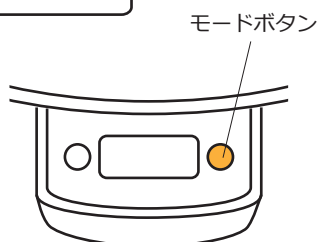

本体右のモードボタンに触れ計量するものによって計量モードを選択します。



#### ウェイトモード

フードを計量する際に選択します。  
(計量単位：g)



#### ミルクモード

ミルクを計量する際に選択します。  
(計量単位：ml)



#### ウォーターモード

水を計量する際に選択します。  
(計量単位：ml)




ゼロ値 →

計量する前に値が0gになっていることをご確認ください。

※ミルクと水は比重が異なるためミルクモードで水を計量した場合とウォーターモードで水を計量した場合には若干数値が異なります。

## モードについて 2

ポンド / オンスボタン

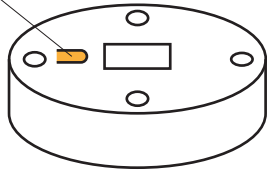

本体裏の電池カバーの横にあるポンド / オンスボタンを押すと計量単位が変化します。

ポンド



オンス



## モードについて 3

画面の表示が 200 以上の場合にゼロボタンを押すと風袋モードが自動で作動します。  
※風袋モードとは商品が入っている器や箱などの重量をあらかじめ減量する機能です。




風袋モード



## 電源の切り方

ON/OFF ボタン

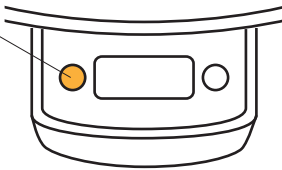

本体左の ON/OFF ボタンに触れます。

※風袋モード中の場合や画面の表示が 0 でない場合は電源が切れません。

※操作が行われない場合は約 2 分後に自動で電源が切れるようになっています。

## お手入れ方法

長くお使いいただく為に、定期的にお手入れを行って下さい。

本製品を清潔にご使用頂く為、定期的な掃除をしてください。フードの粉などが付着したまま放置していると虫が発生する原因となります。

【本体】：固く絞った布巾で拭いてください。その際、電池ボックスに水分が入らないよう注意してください。

また、本体は絶対に水に浸けないでください。

【ボウル】：使用後は中性洗剤を使用し、水かぬるま湯で洗ってください。

※自動食器洗い機や乾燥機、金たわしやクレンザーは使用しないでください。

※どちらも掃除した後はよく乾燥させてからご使用ください。

## 使用上の留意点

修理を依頼される前に以下の項目をご確認ください。

### 【画面が表示されない】

- ・電池残量をご確認ください。
- ・電池を挿入する向きが正しいかご確認ください。
- ・2本ともアルカリ乾電池をご使用されているかご確認ください。

### 【画面に《Lo》と表示される】

- ・電池残量が少なくなっていますので電池を交換してください。

### 【画面に《Err》と表示される】

- ・計測範囲 (5kg) を超えていないかご確認ください。