



梱包内容


パーツを確認のうえ不良品、不足等がありましたらご連絡下さい。該当部品をお届けします。

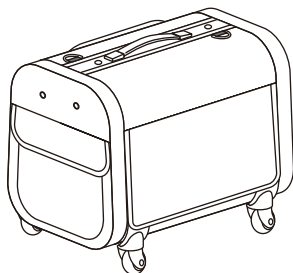


キャリー本体：1個



ショルダーベルト：1本



飛び出し防止リード：1本
(本体に装着済)

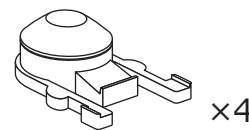

キャスターキャップ：4個



中敷き：1枚
(本体に装着済)

修理・交換について

本説明書における各部の名称です。

保証について

- ・本製品には「**ご注文日から12ヶ月間**」の修理保証があります。(対象はキャリー本体のみです。)
- ・お客様の不注意やペットによる破損や不具合は修理保証の対象となりませんのでご注意ください。
- ・本製品による如何なる損害やトラブルに関しても弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・保証内容は本製品の無料修理に限ります。その他の保障は致しかねます。
- ・保証規定の詳細については同封されている弊社発行の修理依頼書をご覧ください。

初期不良の交換について

- ・開封時に商品の変形や不具合があった場合は「**ご注文日から14日以内**」に弊社へご連絡ください。未使用の場合に限り交換致します。
 - ・ご連絡後、不良品を弊社へ佐川急便の着払いで発送してください。弊社にて不良品を確認した後交換品を発送いたします。
- ※必ず修理依頼書必要事項を記入して同封してください。未記入や同封がない場合は交換をお断りさせて頂いております。
- ※ご注文日より14日が経過したり、一度でも使用した場合は交換致しかねますのでご注意ください。

輸送中の破損について

- ・開封時に商品の破損があった場合は箱(外装)の状態に関わらず、**ただちに**商品を配達された運送会社の営業所へご連絡ください。

返品・返金について

- ・返品・返金に関しては店舗ごとに規定が異なりますので、お買い上げいただいた店舗へご連絡ください。
- ・弊社は卸売の会社ですので、返品・返金に関してご連絡いただいても対応致しかねます。

使用方法

⚠ 注意 ファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意してください。


使用する前に

- ・公共交通機関を利用する場合は必ず事前にペットに関する規定を確認してからご利用ください。
- ・キャリーに入れると暴れたり、噛み癖のあるペットに無理に使用すると製品の破損や思わぬケガの原因となります。必ずペットをキャリーに慣らしてから使用してください。
- ・ペットの出し入れは必ず地面において行ってください。持ち上げた状態で出し入れを行うと落下など思わぬケガに繋がる恐れがあります。
- ・使用する前に必ずベルト等に破れ・ほつれがないか、バックルやハンドルに破損がないか等の安全確認を行ってください。
- ・耐荷重は 12kg までです。必ず耐荷重を厳守してご使用ください。
- ・扉は本体後方と右側面の 2 箇所にあります。ファスナーで開閉できますが、ファスナーにロック機能は無いのでご注意ください。


キャスター機能を使用する

- ・キャスターハンドルを伸ばしてキャスター機能を使用できます。
- ・キャスター機能を使用する際は安全のため交通量の多い道路や人混みの中を避けて周囲の状況をよく確認しながら使用してください。
- ・石畳やレンガの道、舗装されていない道など凹凸の激しい場所では使用しないでください。製品の破損の恐れや製品寿命の低下の原因となります。


POINT

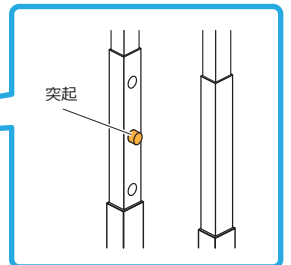


キャリーハンドル内側の穴から突起が出ているのを確認してください。

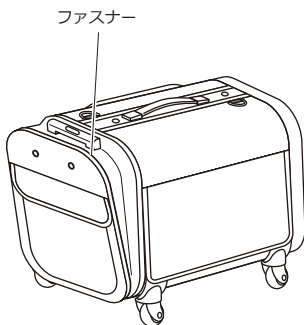

1 キャリー前面のファスナーを開きます。

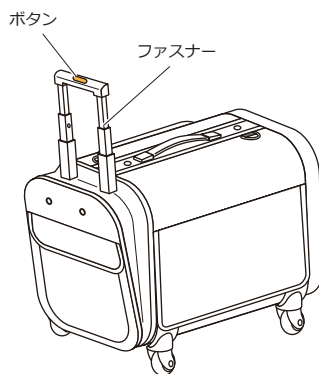


2 キャスターハンドルのボタンを押しながらハンドルを引き出してください。

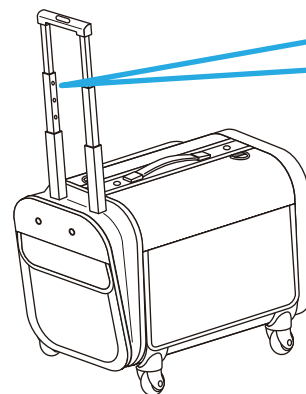

3 キャスターハンドルの長さは 3 段階に調節ができます。



4 図のように引きながら使用します。

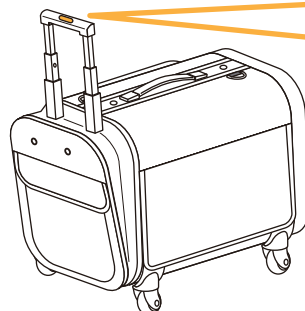

5 しまう場合はロックボタンを押しながらキャリーハンドルを戻します。

キャリーハンドルの操作は必ずロックボタンを押しながら行ってください。

！ 注意 ！

耐荷重：12kg まで


- ・人通りや交通量の多い場所で使用する際は、周囲の安全に十分注意して使用してください。
- ・石畳や砂利道など凹凸の激しい場所で使用すると製品寿命を縮める原因となりますので極力お止めください。
- ・必ず飛び出し防止リードを利用してください。
- ・首や手足に絡まる危険なので、散歩用リードを着けたままキャリーを使用しないでください。
- ・キャリーハンドルを持って持ち上げないでください。

使用方法 (つづき)


注意 ファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意してください。

ショルダーベルト機能を使用する

- ・付属のショルダーベルトを取り付けると肩から下げて使用できます。
- ・必ずショルダーベルトにほつれ・破れなどの破損が無いか確認してからご使用ください。

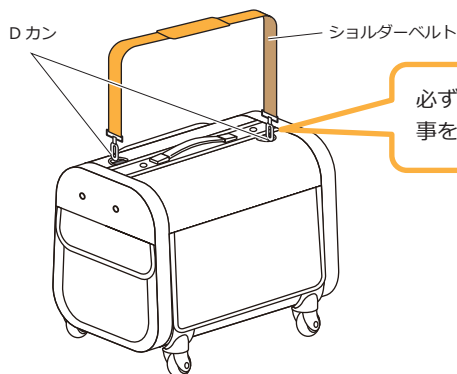

必ずフックが閉じている事を確認してください。

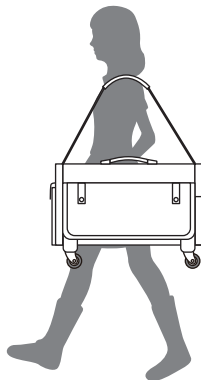

! 注意 !

- ・人通りの多い場所を使用する際は、周囲の安全に十分注意して使用してください。
- ・キャリーを振り回したりしないでください。
- ・必ず飛び出し防止リードを利用してください。
- ・首や手足に絡まると危険なので、散歩用リードを着けたままキャリーを使用しないでください。


耐荷重 : 12kg まで

1 キャリー上部の D カンにショルダーベルトを取り付けます。

2 肩に掛けて使用してください。
※耐荷重 12kg を厳守してください。

手持ちハンドル機能を使用する

- ・キャリー上部の手持ちハンドルを使用します。
- ・キャスター機能を使用中に階段などの段差を昇り降りするときは必ず手持ちハンドルを使用するか、キャリー本体を抱えるように持ち上げてください。

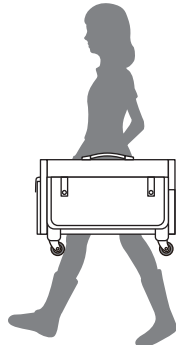

! 注意 !


- ・人通りの多い場所を使用する際は、周囲の安全に十分注意して使用してください。
- ・キャリーを振り回したりしないでください。
- ・必ず飛び出し防止リードを利用してください。
- ・首や手足に絡まると危険なので、散歩用リードを着けたままキャリーを使用しないでください。

耐荷重 : 12kg まで


1 手で持ち運ぶ場合はキャリー上部の手持ちハンドルを持ちます。

2 手で持ち運ぶ場合はキャリー上部の手持ちハンドルを持ちます。
※耐荷重 12kg を厳守してください。

ブラインドの開閉

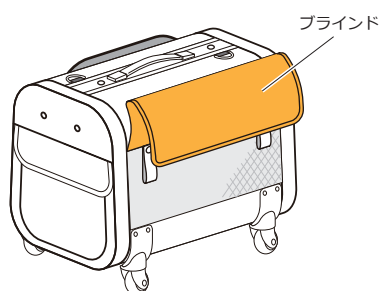

1 ブラインドを折りたたむようにめくり上げます。

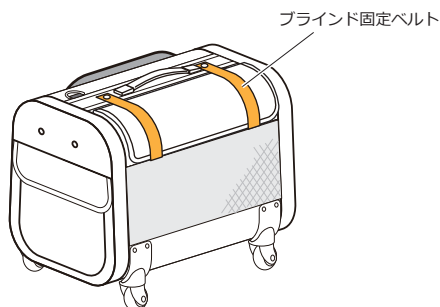

2 ブラインド固定ベルトで図のように留めます。

窓の開閉




本体右側面のファスナーを開けると窓が開きます。
窓は内側に折り込んでベルクロで固定できます。

使用方法 (つづき)


⚠ 注意 ファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意してください。

キャスターの取り外し


- ・キャスターは取り外しができます。車や電車などで使用する際はキャスターを取り外してご使用ください。
- ・キャスターを外して使用する時は必ずキャスターキャップを取り付けて使用してください。キャスターキャップを付けずに使用すると破損の原因となる場合があります。
- ・使用中簡単に外れたりしないように少し固めに取り付けられています。脱着の際はケガに注意しておこなってください。

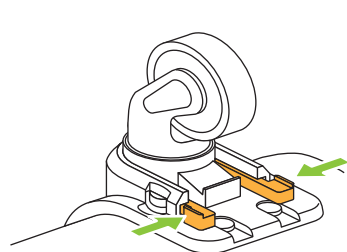

1 キャスターのツマミをつまみながら

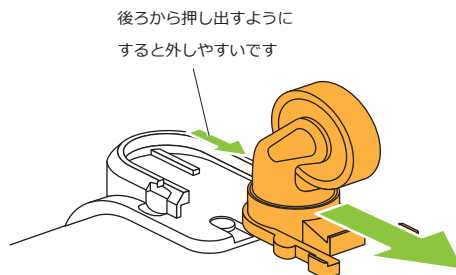

2 キャスターを引き抜いてください。

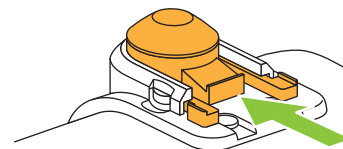

3 キャスターキャップを取り付けてください。

マットについて

- ・付属のマットは底のカーブに添うようにスポンジ状の素材を使用しています。
- ・細かい凹凸のある方が裏面になり、反りの防止と滑り止めの役目を果たします。(固定用のベルクロなどはありません)
- ・保管中などに軽い反りが発生する場合がありますが不良ではありませんのでご注意ください。
- ・反りが発生した場合は表裏を反対にしてしばらく置いておくと収まります。

お手入れ

- ・表面に付いたホコリや毛をブラシで取り除いてください。取りにくい場合は丸めた粘着テープなどで取ってください。
- ・汚れがひどい場合は絞った布巾で拭きとってください。洗剤を使用する際は必ず中性洗剤を使用してください。
- ・熱湯、ベンジンやシンナー、漂白剤などは使用しないでください。
- ・保管時などキャスターを取り外している場合は必ずキャスターキャップを取り付けてください。
- ・キャスターキャップを取り付けずに使用または保管すると取付部が破損する恐れがあります。
- ・キャスターの動きが渋くなった場合は潤滑剤を使用してください。(樹脂を侵さないタイプの潤滑剤を使用してください)