

ごあいさつ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず説明書の内容をご確認ください。また、この説明書はお手元に大切に保管してください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります

安全上の注意

人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。

 警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

- ・開封後、梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるので、お子様やペットがビニール袋で遊ばないようにご注意ください。
- ・耐荷重は静止状態で 10kg までです。必ず耐荷重の範囲内でご使用ください。
- ・ペットをキャリーに入れたまま放置しないでください。特に車内などは短時間でも高温になりやすく、熱中症の恐れがありますので注意してください。
- ・ペットの出し入れは必ず平らな安定した地面に置いて行ってください。持ち上げたまま出し入れをすると落下などの恐れがあります。
- ・使用中はキャリーをむやみに揺すったり振り回したりしないでください。思わぬ破損や事故の原因となります。
- ・キャスターを使用する際は交通量の多い道路や人混みの中を避けて、周囲の状況をよく確認しながら使用してください。
- ・本製品はペットの安全と健康を保証するものではありません。

 注意

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

- ・ご使用前に必ず破損や異常がないかを確認して下さい。異常が見つかった場合は使用しないでください。
- ・本製品はペット用キャリーです。ペット以外、本来の用途以外に使用しないでください。
- ・必ず飼い主様の目の届く範囲で使用し、使用中は目を離さないでください。
- ・必ずペットをキャリーに慣らして使用してください。キャリー内で暴れたり、嫌がるペットの使用はお止めください。
- ・本製品を使用中に、ペットまたは本製品に異常が見られた場合はただちに使用をお止めください。

 重要

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。

- ・火のそばや直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所に置かないでください。
- ・表面のポリウレタン素材は水分と反応して劣化が進行します。雨などで濡れた場合はすぐに水分を拭き取り乾燥させてください。
- ・本製品を踏んだり、重い物を乗せたりしないでください。
- ・定期的に本製品の点検を行ってください。

公共交通機関でのペットキャリーに関する規定

- ・公共交通機関のペットキャリーに関する規定は各交通会社によって異なります。必ずお出かけの前にご利用になる交通機関へお問い合わせいただき、規定をご確認ください。

製品情報

製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

外 寸 (約): 幅 47.5× 奥 31.5× 高 43.5cm
 総重量 (約): 3.8kg
 耐 荷 重 : 10kg まで
 主 な 材 質 : 【本体表面】 ポリウレタン
 【フレーム】 プラスチック
 【キャスターハンドル】 アルミニウム
 生 産 国 : 台湾
 メ ー カ ー : 株式会社オーエフティー




株式会社オーエフティー
 〒666-0024
 兵庫県川西市久代 1-27-5
 Tel:072-744-1017
 Fax:072-744-1018
 E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp

受付時間 月～金 9:15～17:00
 土 9:15～12:00
 (第3土曜、日祝は休み)


梱包内容

パーツを確認のうえ不良品、不足等がありましたらご連絡下さい。該当部品をお届けします。

本体

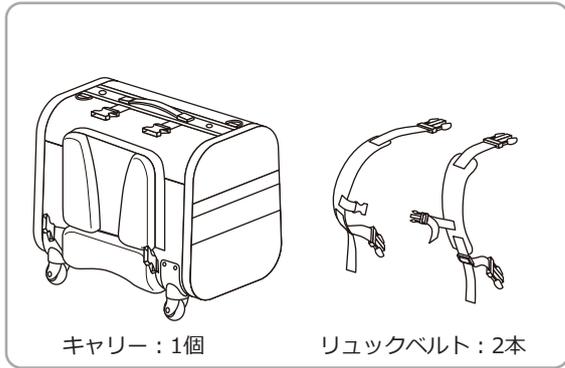

付属品

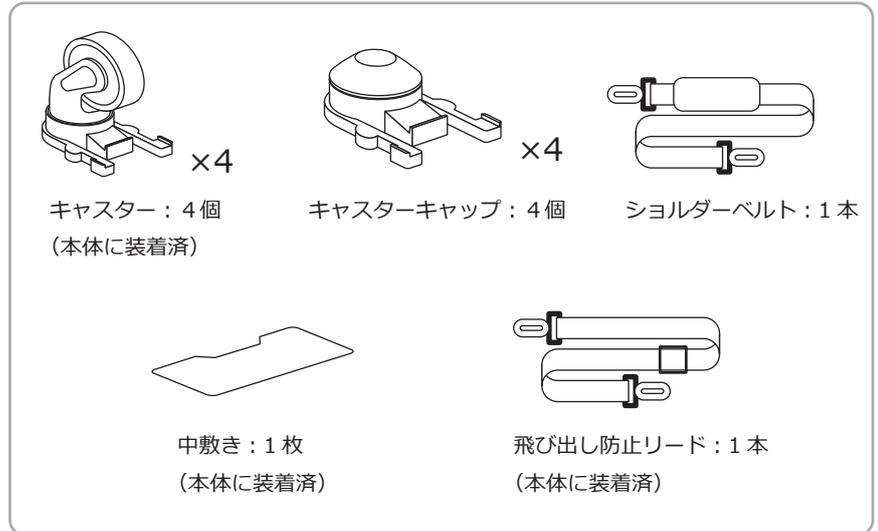

修理・交換について

本説明書における各部の名称です。

保証について

- 本製品には修理保証があります。(対象は本体のみです。付属品は対象外となります。)
- 保証期間や保証規定の詳細については同封されている弊社発行の修理依頼書をご覧ください。
- お客様の不注意やペットによる破損や不具合は修理保証の対象となりませんのでご注意ください。
- 本製品による如何なる損害やトラブルに関しても弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

初期不良の交換について

- 開封時に商品の変形や不具合があった場合は「ご注文日から 14 日以内」に弊社へご連絡ください。未使用の場合に限り交換致します。
 - ご連絡後、不良品を弊社へ佐川急便の着払いで発送してください。弊社にて不良品を確認した後交換品を発送いたします。
- ※必ず修理依頼書必要事項を記入して同封してください。未記入や同封がない場合は交換をお断りさせて頂いております。
- ※ご注文日より 14 日が経過したり、一度でも使用した場合は交換致しかねますのでご注意ください。

輸送中の破損について

- 開封時に商品の破損があった場合はただちに商品を配達された運送会社の営業所へご連絡ください。

返品・返金について

- 返品・返金に関しては店舗ごとに規定が異なりますので、お買い上げいただいた店舗へご連絡ください。
- 弊社は卸売の会社ですので、返金・返品に関してご連絡・ご質問には対応致しかねます。

使用方法


注意 ファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意してください。

使用する前に


- ・本製品付属の中敷きマットをキャリー内部に設置した際にマットの端が浮くことがありますが、マットの硬さとキャリー底部の形状によるもので製品そのものの不良ではありません。予めご了承ください。
- ・キャリーに入れると暴れたり、噛み癖のあるペットに無理に使用すると製品の破損や思わぬケガの原因となります。必ずペットをキャリーに慣らしてから使用してください。
- ・ペットの出し入れは必ず地面において行ってください。持ち上げた状態で出し入れを行うと落下など思わぬケガに繋がる恐れがあります。
- ・使用する前に必ずベルト等に破れ・ほつれがないか、バックルやハンドルに破損がないか等の安全確認を行ってください。
- ・耐荷重は 10kg までです。必ず耐荷重を厳守してご使用ください。
- ・扉は側面にあります。ファスナーで開閉できますが、ファスナーに鍵の機能は無いのでご注意ください。

キャスター機能を使用する


- ・キャスターハンドルを伸ばしてキャスター機能を使用できます。
- ・キャスター機能を使用する際は安全のため交通量の多い道路や人混みの中を避けて周囲の状況をよく確認しながら使用してください。
- ・石畳やレンガの道、舗装されていない道など凹凸の激しい場所では使用しないでください。製品の破損の恐れや製品寿命の低下の原因となります。

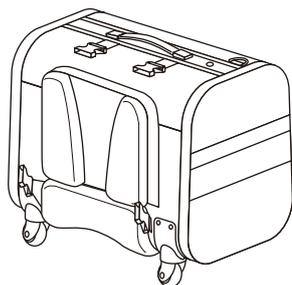

1 キャリー背面のファスナーを開きます。

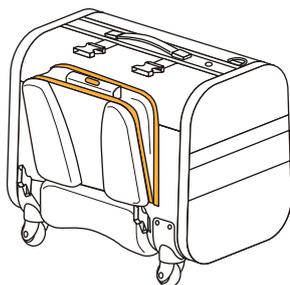


2 キャスターハンドルのボタンを押しながらハンドルを引き出してください。

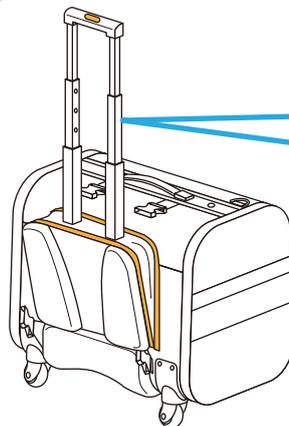


3 キャスターハンドルの長さは3段階に調節ができます。

POINT

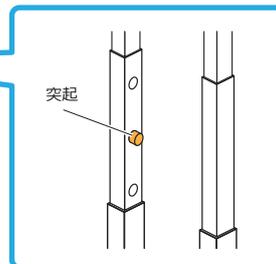

キャリーハンドル内側の穴から突起が出ているのを確認してください。

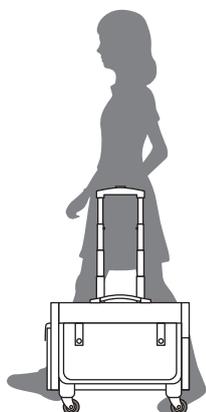

4 キャリーは身体の横で引いてください。



5 しまう場合はロックボタンを押しながらキャリーハンドルを戻します。

キャリーハンドルの操作は必ずロックボタンを押しながら行ってください。

！注意！


- ・人通りや交通量の多い場所で使用する際は、周囲の安全に十分注意して使用してください。
- ・石畳や砂利道など凹凸の激しい場所で使用すると製品寿命を縮める原因となりますので極力お止めください。
- ・必ず飛び出し防止リードを利用してください。
- ・首や手足に絡まると危険なので、散歩用リードを着けたままキャリーを使用しないでください。
- ・キャリーハンドルを持って持ち上げないでください。

使用方法 (つづき)


注意 ファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意してください。

リュック機能を使用する

- ・付属のリュックベルトを取り付けるとリュックキャリーとして使用できます。
- ・必ずリュックベルトやバックルにほつれ・破れなどの破損が無いか確認してからご使用ください。

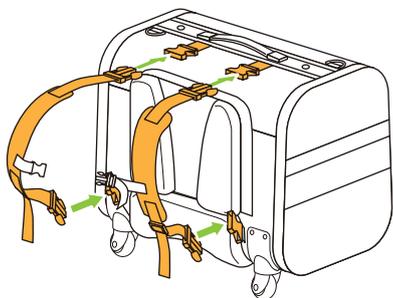

！注意！


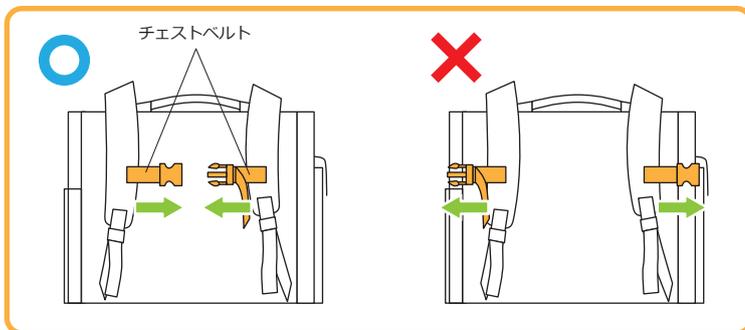


チェストベルトが互いに内側を向くようにベルトの左右に注意してください。

1 付属のリュックベルトをキャリー背面のバックルに取り付けます。

POINT

リュックベルトのバックルはベルトの上下を間違えないように意図的に上下で大きさを変えています。取り付けの際は大きさを確認して取り付けてください。

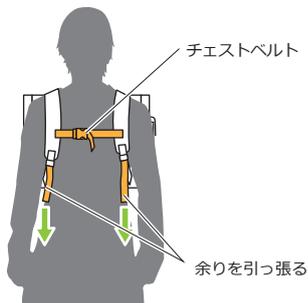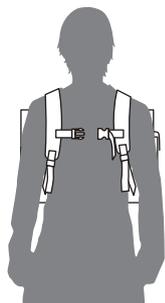

！注意！

- ・周囲の安全に十分注意しながら使用してください。
- ・使用の前に必ずベルトやバックルに異常がないか確認してください。
- ・出し入れの際は飛び出し防止リードをご利用ください。
- ・首や手足に絡まると危険なので、散歩用リードを着けたままキャリーを使用しないでください。


2 背中に背負って使用してください。

3 リュックベルトの余りを引っ張るとリュックベルトが締め、キャリーが密着し安定感が増します。チェストベルトを併用するとより効果的です。

耐荷重：10kg まで

ショルダーベルト機能を使用する

- ・付属のショルダーベルトを取り付けると肩から下げて使用できます。
- ・必ずショルダーベルトにほつれ・破れなどの破損が無いか確認してからご使用ください。

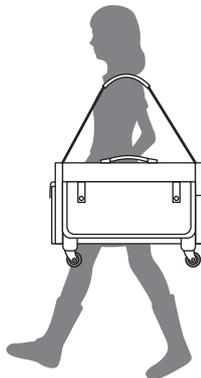

注意

- ・人通りの多い場所で使用する際は、周囲の安全に十分注意して使用してください。
- ・キャリーを振り回したりしないでください。
- ・必ず飛び出し防止リードを利用してください。
- ・首や手足に絡まると危険なので、散歩用リードを着けたままキャリーを使用しないでください。

耐荷重：10kg まで

1 キャリー上部のDカンにショルダーベルトを取り付けます。



2 肩に掛けて使用してください。
※耐荷重 10kg を厳守してください。

使用方法 (つづき)

注意 ファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意してください。

手持ちハンドル機能を使用する

- ・キャリー上部の手持ちハンドルを使用します。
- ・キャスター機能を使用中に階段などの段差を昇り降りするときは必ず手持ちハンドルを使用するか、キャリー本体を抱えるように持ち上げてください。

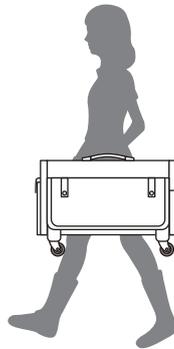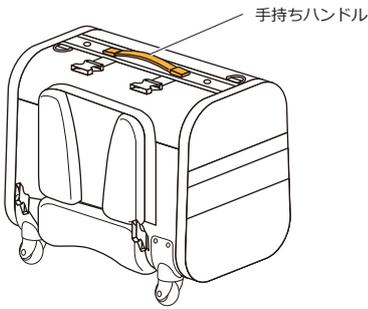

注意


- ・人通りの多い場所を使用する際は、周囲の安全に十分注意して使用してください。
- ・キャリーを振り回したりしないでください。
- ・必ず飛び出し防止リードを利用してください。
- ・首や手足に絡まると危険なので、散歩用リードを着けたままキャリーを使用しないでください。

耐荷重：10kg まで


1 手で持ち運ぶ場合はキャリー上部の手持ちハンドルを持ちます。

2 手で持ち運ぶ場合はキャリー上部の手持ちハンドルを持ちます。
※耐荷重 10kg を厳守してください。

ブラインドの開閉

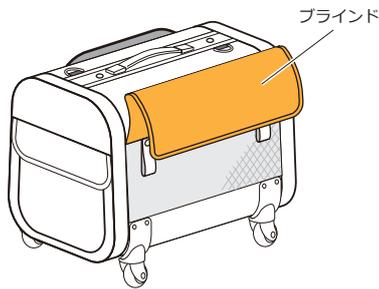

窓の開閉

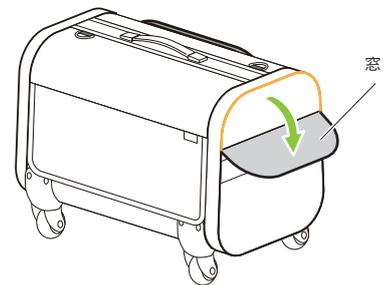




1 ブラインドを折りたたむようにめくり上げます。

2 ブラインド固定ベルトで図のように留めます。

本体右側面のファスナーを開けると窓が開きます。
※窓は固定出来ません

キャスターの取り外し

- ・キャスターは取り外しができます。車や電車などで使用する際はキャスターを取り外してご使用ください。
- ・キャスターを外して使用する時は必ずキャスターキャップを取り付けて使用してください。キャスターキャップを付けずに使用すると破損の原因となる場合があります。
- ・使用中簡単に外れたりしないように少し固めに取り付けられています。脱着の際はケガに注意しておこなってください。

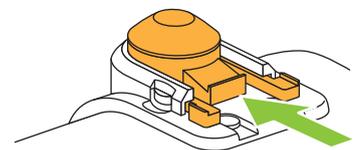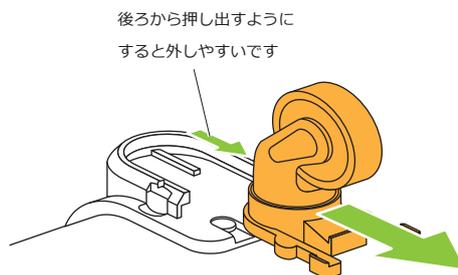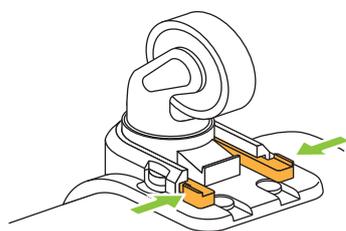

1 キャスターのつまみをつまみながら

2 キャスターを引き抜いてください。

3 キャスターキャップを取り付けてください。


後ろから押し出すようにすると外しやすいです

お手入れ


- ・表面に付いたホコリや毛をブラシで取り除いてください。取りにくい場合は丸めた粘着テープなどで取ってください。
- ・汚れがひどい場合は絞った布巾で拭きとってください。洗剤を使用する際は必ず中性洗剤を使用してください。
- ・表面に付着した水分は必ずすぐに拭きとって乾燥させてください。水分を放置すると劣化が促進される原因となります。
- ・熱湯、ベンジンやシンナー、漂白剤などは使用しないでください。
- ・キャスターの動きが渋くなった場合は潤滑剤を使用してください。(樹脂を侵さないタイプの潤滑剤を使用してください)

マットについて

- ・付属のマットは底のカーブに添うようにスポンジ状の素材を使用しています。
- ・窪みがある方を背中側にして設置してください。(固定用のベルクロなどはありません)
※ゴムっぽいザラザラした面が裏面になります。
- ・使用中や保管中に図のように丸まる場合がありますが不良ではありませんのでご注意ください。
- ・丸まってしまった場合は表裏を反対にしてしばらく置いてください。

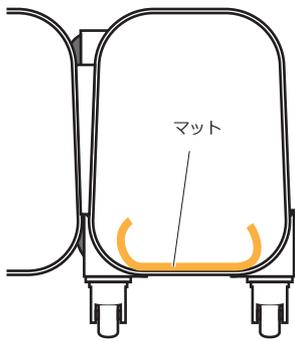

1 マットが丸まったら

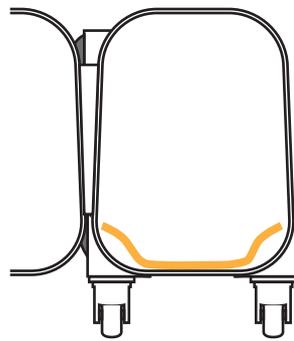

2 表裏をひっくり返して
しばらく置いてください。

別売部品について

- ・キャスターに破損や故障、摩耗が見られた場合は別売の交換用キャスターをご購入ください。
- ・キャスターは修理保証の対象外となっておりますのであらかじめご了承ください。