

# ペット用ボックス型ドライヤー

# CATLINK SMART PET DRYER

## 本体用取扱説明書 Ver1.0\_202406

本誌は本体用の説明書です。アプリのアカウント作成や本体との接続方法に関しては、別紙の「アプリ共有部分用説明書」を御覧ください。

- 使用上の重要な情報が書かれています。ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 本製品は家庭用であり、業務用に製造されたものではありません。
- 本製品はペットの安全と健康を保証するものではありません。

### ○ 梱包内容物



- ①本体：1台
- ②電源コード：1本
- ③マイクロファイバータオル：1枚

※画像にはありませんが電源コード用の変換プラグも付属しています。

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 1ページ  | 目次                  |
| 2ページ  | 安全上の警告と注意           |
| 3ページ  | 使用時の注意              |
| 4ページ  | 各部の名称               |
| 5ページ  | 使用前の準備 / 電源のオン・オフ   |
| 6ページ  | ボタンロックについて・乾燥モードの選択 |
| 7ページ  | 乾燥モードの種類について        |
| 8ページ  | 乾燥を行う前に・乾燥の実行       |
| 9ページ  | 動作中のディスプレイ表示        |
| 10ページ | オゾンモードを使用する         |
| 11ページ | 専用アプリケーションの準備       |
| 12ページ | アプリとの接続設定           |
| 13ページ | 接続設定で失敗した時は         |
| 14ページ | アプリ画面について           |
| 15ページ | アプリ画面から使用する         |
| 16ページ | デバイス設定画面            |
| 17ページ | 接続の解除               |
| 18ページ | お手入れについて            |
| 19ページ | 排水溝のお手入れ            |
| 20ページ | 製品情報/問い合わせについて      |

火災や感電、またはケガを防止するために必ず以下の点をお守りください。

- 本製品はペット用ドライヤーです。ペットの毛を乾かす、ペット用オモチャのオゾン消臭以外に使用しないでください。
- 中にペットを入れたままその場を離れたり、外出をしないでください。
- 本製品は家庭内での使用を目的としています。商業用または工業用として使用しないでください。
- 本製品をお子様や、身体・思考能力が著しく低下している方が単独で使用することは危険ですのでお止めください。
- 使用する際は安全に使用できる環境下かつ、製品の安全な使用方法と危険性を理解している方の指示監督のもとで使用し、お子様のみでのお掃除やお手入れは危険ですので絶対に行わないでください。
- お子様が居る場所で使用する際は十分注意してください。また、お子様が本製品で遊ばないよう注意してください。
- 濡れた手で電源アダプターや本製品を触ったり、操作したりしないでください。
- 屋外や浴室など湿気の多い場所や水に濡れる場所での使用、保管はお止めください。
- 本製品が上手く機能しない場合、破損した場合、屋外に放置したり液体に浸してしまった場合は使用せずに必ずご連絡ください。
- 製品を分解しないでください。間違った組み立て方をすると感電や火災につながる恐れがあります。
- 電源アダプターや電源コードが破損した状態で本製品を使用しないでください。
- 電源コードを引っ張ったり、上に重たいものを乗せないでください。また、コードを挟んでドアを開めたり、先端が鋭利なものや角のまわりで電源コードを引っ張らないでください。
- 延長コードを介しての使用は推奨しません。また、タコ足配線はお止めください。
- 長期間使用しない場合や、本体の掃除を行う時は必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 火気や熱源の近くで使用したり、保管しないでください。
- 故障の原因となりますので、定期的に掃除を行なってください。汚れたまま使用すると故障や破損の原因となります。

**- 乾燥中はその場を離れないでください。-**

乾燥中にその場を離れたり外出したりしないでください。乾燥は必ずペットの様子を見ながら行ってください。

**- 多頭飼育の環境下では個体識別機能は使用できません -**

本製品は複数の個体識別機能に対応しておりません。ペット情報との関連付け（バインド）は一匹のみ対応しています。複数の情報を関連付けてしまうと、飲水状況の情報が一匹に統合されてしまうのでご注意ください。

**- 使用する場合は乾燥前にペットをタオル等で拭いてから使用してください。-**

使用前になるべく水分を拭き取ってから使用してください。毛がビチャビチャの状態で使用すると、不必要に乾燥時間が長くなり、ペットに必要以上のストレスを与える原因となります。

**- オゾンモード使用中はむやみに近づかないでください -**

オゾンモード使用中はむやみに近づかないでください。また、使用後にペットを入れて乾燥を行う場合は30分以上経過してから使用してください。

**- こまめに掃除してください -**

故障の原因のほとんどが、製品が汚れたまま使用したことによるものです。必ず定期的に掃除をしてください。

**- 無理に使用させないでください -**

通常のドライヤーに比べ、本製品は見た目も大きさも異なります。乾燥スペースにペットを入れ扉を閉める形式になるので、ペットが緊張し不安に感じる事もあります。すぐに使用しないからといって、無理に使わせることは絶対にお止めください。

04

## 各部の名称

### 《前側》



### 《後ろ側》



### 《内側》



### 《ディスプレイとボタン》



05

## 使用前の準備 / 電源のオン・オフ

### 電源コードの接続

電源コードを本体背面の接続部に差し込んでから、コンセントに繋いでください。  
※必ず主電源のスイッチをオフにした状態で接続してください。



### 主電源のオン・オフ

本体背面に主電源のスイッチがあります。  
(Iがオン、Oがオフです)  
保管時や、長期間使用しない場合は主電源を  
オフにしてください。



### 電源のオン・オフ

実行ボタンを長押しすると電源のオン・オフが  
操作できます。



06

## ボタンロックについて・乾燥モードの選択


ペットによる誤操作を防ぐ為に、**一定時間で自動的にボタンロックがオンになります。**本体上面のボタン操作ができない場合は、ボタンロックがオンになっていないか（鍵マークが点灯していないか）確認してください。

### ボタンロックのオン・オフ


モード変更ボタンを素早く2回押してオン・オフを切り替えます。



ボタンロック：オン

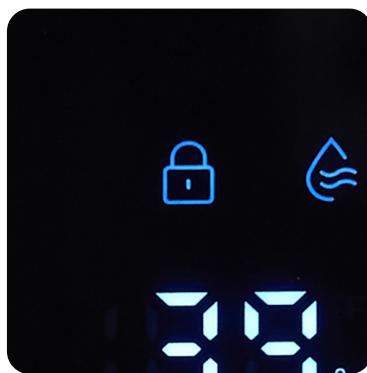

ボタンロック：オフ

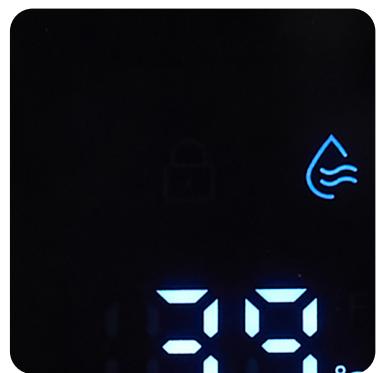

### 乾燥モードの選択

モード変更ボタンを押すと乾燥モードを切り替えられます。




- 本体にあらかじめ設定された乾燥モードは2種類あります。
- 風量、温度、乾燥時間は固定で変更はできません。

### 快適乾燥モード

- 風量や温度を抑えたモードです。初めての利用や  
臆病なペットにおすすめのモードです。

- ・温度：39°C
- ・風量：2
- ・乾燥時間：90分

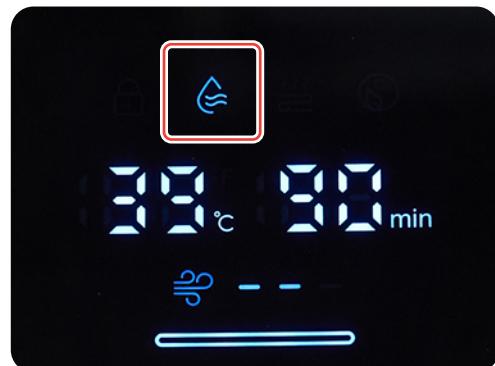

### 速乾モード

- 風量や温度共に最大設定のモードです。素早く乾かしたい時におすすめのモードです。

- ・温度：40°C
- ・風量：3
- ・乾燥時間：60分



### カスタム速乾モード

- 各項目を自分で設定できるモードです。

※スマホアプリからの操作でのみ使用できます。詳細は15ページを参照。

### 乾燥の前に水気を拭き取る

- 乾燥の前にタオルなどで毛の水気を拭き取っておいてください。
- 水が滴り落ちるほど濡れたまま使用すると乾燥時間が非常に長くなり、ペットへの負担も大きくなります。

### ペットを入れドアを閉める

- 水気を拭き取ったペットを入れてドアを閉めます。
- ドアを閉めるときはペットの体や毛、飼い主の手や指を挟まないよう注意してください。
- ドアはパチンとなるまでしっかりと閉めて、勝手に開かないことを確認してください。




### 乾燥モードの実行と一時停止

- 実行ボタンを押すと現在選択中のモードで乾燥が始まります。
- 動作中に実行ボタンを押すと一時停止します。
- 一時停止中に実行ボタンを押すと動作を再開します。(残り時間はそのままです)



## 乾燥中の表示

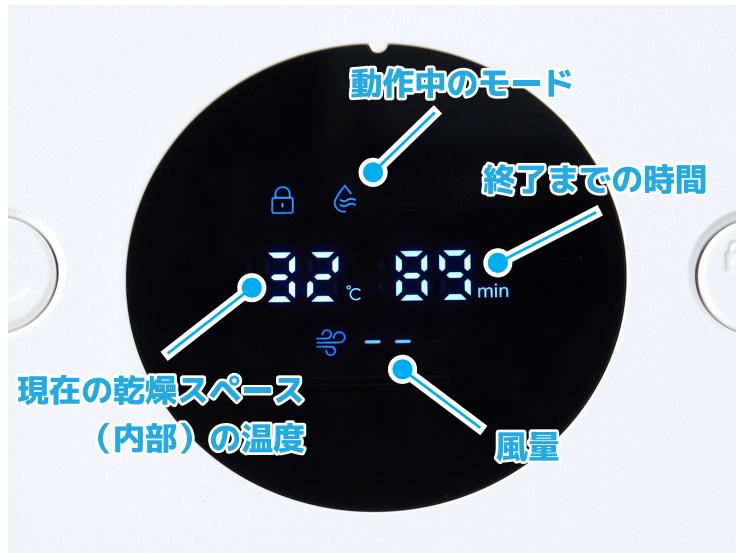

## オゾンモード（10 ページ）使用中の表示




10

## オゾンモードを使用する

オゾン消臭モードでは、ぬいぐるみやペット用のおもちゃ等を入れて使用する事もできますが、ペットや自身の顔などを入れた状態での使用は絶対にお止めください。

### オゾンモードの選択

実行ボタンとモード選択ボタンを同時に押すと、オゾンモードを選択できます。

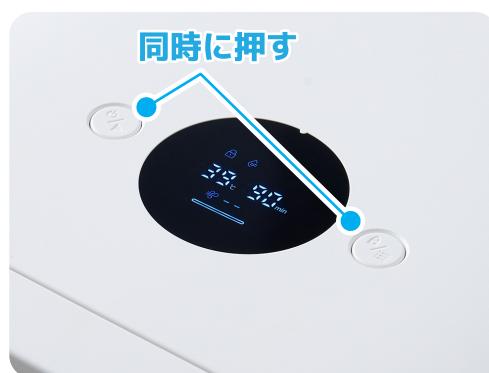

### オゾンモードの実行

- オゾンモード選択中にスタートボタンを押すと動作が始まります。
- もう一度実行ボタンを押すと一時停止します。
- オゾンモードの実行中はライトが点滅します。



オゾン消臭モードを使用した後にペット入れて乾燥を行う場合は、必ず30分ほど経ってから使用してください。。

## アプリケーションの用意

○アプリ名：CATLINK Lite

○会社名：CATLINK

《アプリアイコン》



《iOS用》





《Android用》



アプリ画面や、操作の手順はお使いのスマートフォンの OS によっては説明書と異なる場合があります。本説明書では Android の画面で説明しています。

## スマートフォンの準備

- 本製品は Bluetooth を使用して接続します。お使いのスマートフォンの Bluetooth 接続設定をオンにしておいてください。

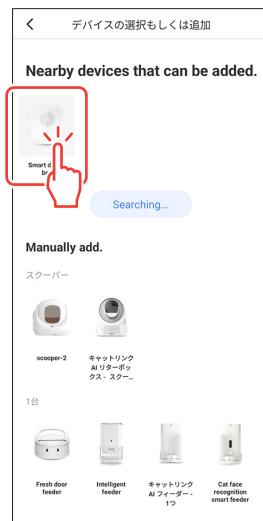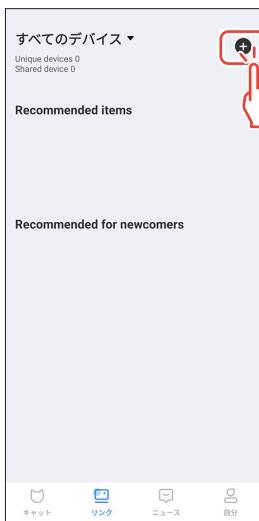

## ① +マークをタップ


リンク画面で右上の+マークをタップします。

## ② 接続する機器の選択

「Smart Dryer Box」が表示されるのでタップします。

## ③ バーコードの読み取り

背面のバーコードを読み取るように指示が出るので「次」をタップします。

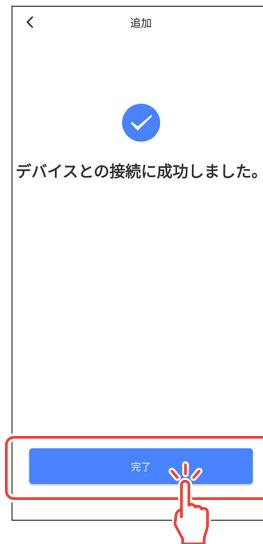

## ④ 読み取り

読み取り画面に切り替わるので、背面のバーコードを読み取ってください。

## ⑤ 読み取り成功

バーコードの読み取りに成功すると画面が変わるので「完了」をタップします。

## ⑥ 設定完了

リンク画面が表示され、接続した SmartDryerBox が追加されています。

13

## 接続設定でこんなときは・・・


### 接続する機器の選択で DryerBox が表示されない

- 本体の電源が入っていないと、選択肢に表示されません。

電源を入れて（実行モードボタンを長押し）から ReScan をタップしてください。

### バーコードを読み込むと「接続に失敗しました」と表示される

すでに他の人が接続済みの場合に、バーコードを読み込むと「接続に失敗しました」と表示されます。

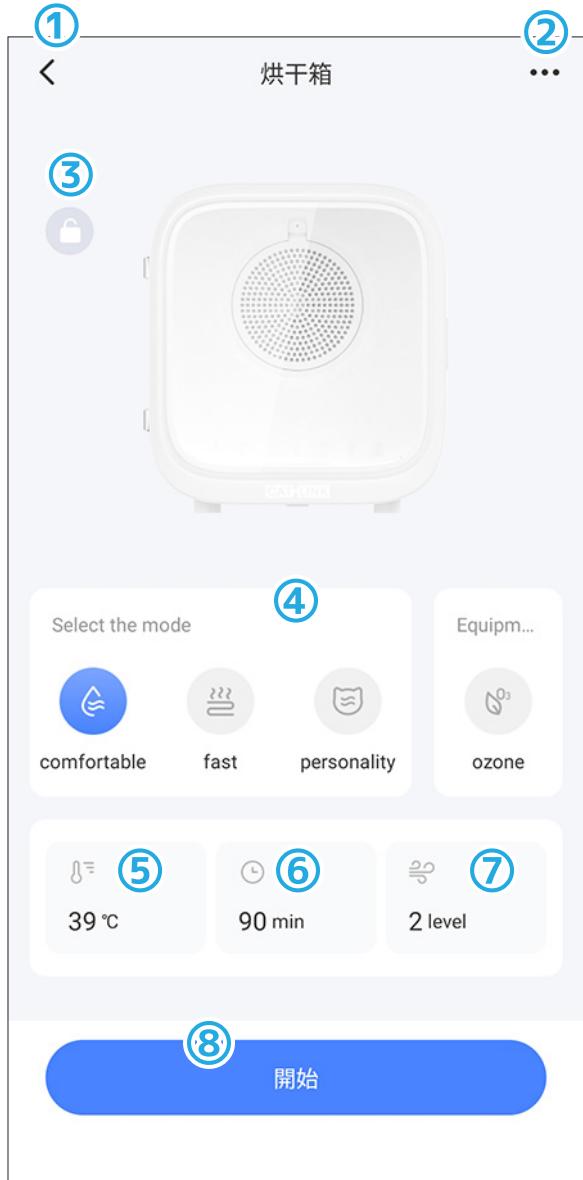

### ① 「戻るボタン」

### ② 「デバイス設定」

デバイス設定画面を開きます。

### ③ 「ボタンロック」

ボタンロックがオンになっている時は鍵マークが青くなります。

### ④ 「現在のモード」

現在選択中のモードのマークが青くなります。

comfortable : 快適乾燥モード

fast : 速乾モード

personality : カスタムモード

ozone : オゾンモード

### ⑤ 「温度」

設定中の温度が表示されます。


### ⑥ 「乾燥時間」

設定中の乾燥時間が表示されます。

### ⑦ 「実行ボタン」

選択中のモードを実行します。

## 快適乾燥、速乾、オゾンモードでの使用

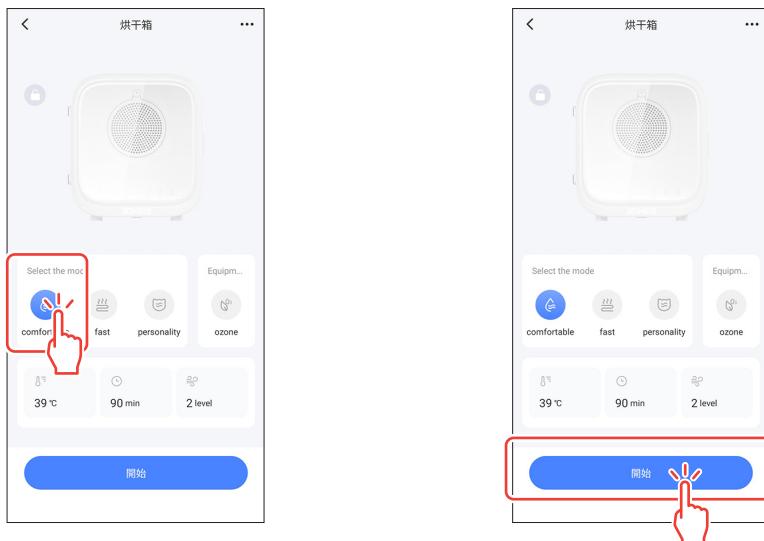


### ① モードを選択

各モードのマークをタップして、使用するモードを選びます。

### ② 開始をタップ

「開始」をタップすると、選択中のモードを開始します。

## カスタム乾燥モードでの使用

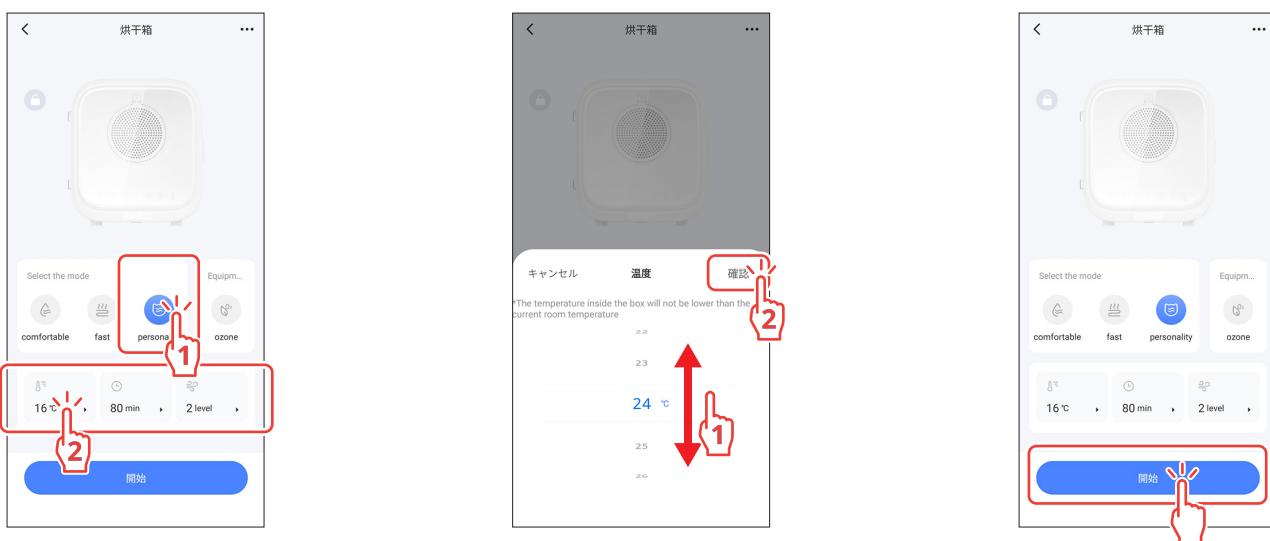

### ④ カスタムモードを選択

「personality」をタップした後に、温度、乾燥時間、風量を設定します。

### ⑤ 各項目の設定

各項目をタップして好みの数値を設定した後「確認」をタップします。

### ⑥ 実行

「開始」をタップすると乾燥が始まります。



## ① 「戻るボタン」

## ② 「デバイスの名前と詳細」

タップしてデバイス名を変更できます。

## ③ 「機器の共有」

デバイス情報の共有設定を行えます。  
共有設定の詳細はアプリ共通用説明書を御覧ください。

## ④ 「Temperature unit」

温度表記の摂氏 (°C) と華氏 (°F) を切り替えられます。

## ⑤ 「Child locks」

ボタンロックのオン・オフを切り替えます。

## ⑥ 「ファームウェアアップデート」

ファームウェアのアップデートの確認ができます。



## ⑦ 「使用上の注意」

日本では未対応です。(タップしても何も表示されません)

## ⑧ 「設定」

接続の解除が行えます。

## デバイス画面から解除する場合

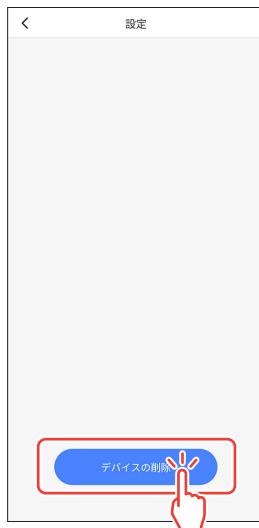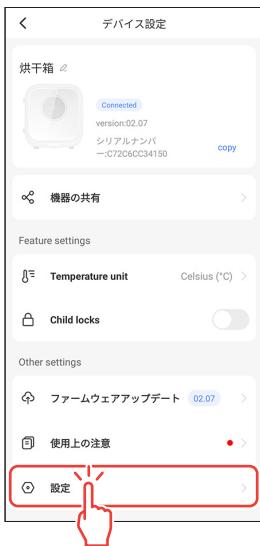

### ① デバイス設定画面

デバイス設定画面で一番下の「設定」をタップします。


### ② 設定画面

「デバイスの削除」をタップします。

### ③ 解除の確認

確認のメッセージが表示されるので「確認」をタップして解除完了です。

## リンク画面から解除する場合

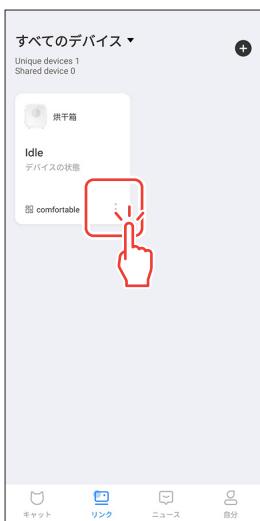

### ① ...をタップ

リンク画面で DryerBox の右下の...マークをタップします。

### ② 解除をタップ

「バインド解除」をタップします。

### ③ 解除の確認

確認のメッセージが表示されるので「確認」をタップして解除完了です。

## 普段のお手入れ

- 乾燥スペース内についた毛やホコリはブラシなどで取り除き、水分は布巾などで拭き取ってください。
- 内側、外側共に水洗いはしないでください。

## 背面フィルターの掃除

カバー上側のツマミを押し下げながら手前に引くとカバーが外せます。中のコットンフィルターについての毛やホコリを取り除いてから取り付けてください。



## 内部フィルターの掃除

- カバー上のネジを外してからツマミを押し下げながら手前に引くとカバーが外せます。  
※カバーアンダーパーに位置固定用のツメが引っかかっているので付け外しの際はご注意ください。
- 中のメッシュフィルターについての毛やホコリを取り除いてから取り付けてください。  
※メッシュフィルターの紛失にご注意ください。



19

## 排水溝のお手入れ

- 乾燥スペース内で落ちた水滴は排水溝から床板の下へ落下します。
- 床板の下に水滴が溜まっているなくても定期的にお手入れを行ってください。



手前のフック部分を上に持ち上げます。



手前の両端から順番に持ち上げて外していきます。



床板を手前に引き抜きます。



底に溜まった水分は排水キャップを開けて排出できます。



床板を戻す時は、まず先端を奥へ差し込みます。



奥から順番にツメ部分を押し込んでいきます。



手前のフックを押し込んで取り付けは完了です。

## 製品情報

製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

外寸(約)：幅 44.8×奥 47.8×高 48.7cm

重量(約)：9.1kg

主な材質：ABS、強化ガラス

生産国：中国

メーカー：Shanghai Catlink intelligence co.ltd (中国)

## お問い合わせについて

- お問い合わせの詳細については別紙の「お問い合わせについて」をご覧ください。
- Wi-Fi 環境やルーターの設定、スマートフォンの設定・操作等に関するご質問にはお答えできかねます。ご利用の Wi-Fi ルーターのメーカーと携帯電話会社へお問い合わせ願います。
- 修理・返品に関するお問い合わせ時には、いくつか確認作業をお願いする場合があります。これらにご協力いただけない場合は、その後の対応はいたしかねます。

