

# 自動猫トイレ CATLINK SCOOPER SE 交換用ドームマット

## 取扱説明書 Ver1.0\_2023.8

- 使用上の重要な情報が書かれています。ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 本製品は家庭用であり、業務用に製造されたものではありません。
- 本製品はペットの安全と健康を保証するものではありません。

**マットのフレーム部分をV字に折り曲げるようにして曲げると破損するので、曲げる時は注意してください。**


- 取り付けや取り外しの際に、フレームを少し曲げながら行う作業があります。
- 必要以上に曲げすぎたり、フレームの一部を狭い間隔で持って曲げようとするとう破損するので注意してください。
- 曲げる際は間隔が一番広くなるように、フレームの中央部分あたりを持って中心へ少し寄せるようにしてください。

# 01 ドームマットの外し方

火災や感電、またはケガを防止するために必ず以下の点をお守りください。

## 1 ツメの引っ掛かりを外す

ドームマットは 8 箇所のツメの引っ掛かりで固定されているので、これらを外していきます。

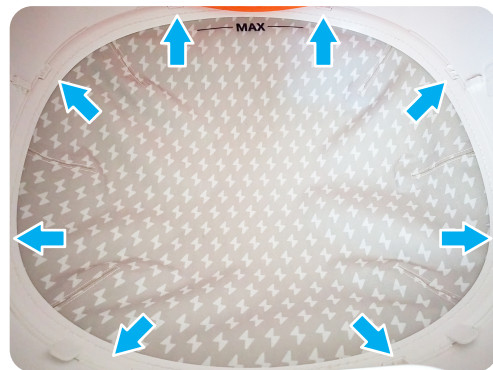

## 2 ツマミ部分から外す

まずはドームの入口側にあるツマミを持って、中心部へ寄せるようにして外します。

※最初は多少力が要るので注意してください。  
ツマミは左右にあります、どちらから始めても構いません。



## 3 外した様子

外すとこのようになります。



## 4 隙間に手を入れながら順番には

できた隙間に手を入れながら、奥へ向かって順番に外していきます。



## 02 ドームマットの外し方（つづき）

5

### ツメの引っ掛かりを外す

ドームマットは 8 箇所のツメの引っ掛かりで固定されているので、これらを外していきます。



6

### マットを引き出す

マットの左右を持って中心へ少し寄せながら、入り口から引き出します。

※必要以上に寄せるとフレームが割れます。

※画像は撮影の都合上少し手前側を持っています。



7

### - 引き出すときの注意 -

マットの左右を寄せる時に、手前側を持って **V** 字に折り曲げるようにして寄せるとマットのフレームが割れるので注意してください。



8

### 取り外し完了

マットを引き出したら、取り外し完了です。



## 03 ドームマットの取り付け方

### 1 マットをドームに入れる

ドームマットは 8 箇所のツメの引っ掛かりで固定されているので、これらを外していきます。



### 2 ドームの向きに注意

マットの「MAX」の表記が奥側になるように向きに注意してください。



### 3 手前側のツメをはめる

手前側のツメにフレームのくぼみを合わせます。※フレームのフチがツメ周辺のリムに引っかかるようにもしてください。



### 4 フレームをはめ込んでいく

手前側から順番にフレームのくぼみをツメにはめ込みます。はめ込む際はツメの近くを押し込むようにするとはめ込みやすいです。

※フレームのフチがリムより下になるように注意しながらはめ込んでください。



## 04 ドームマットの取り付け方（つづき）

5

### 奥側のツメは最後に

フレームをツメにはめ込む際は、左右のツメを手前側から順番にはめ込んでいき、奥側のツメを最後にするとはめやすいです。



6

### 取り付け完了

すべてのツメにフレームをはめ込んだらドームマットの取り付けは完了です。



