

ドームラバーの交換方法／CATLINK SCOOPER PRO X & YOUNG（2024年版）

【必要な工具：プラスドライバー】

※ドームには、おもに2種類のネジが使用されています。
ネジの写真を参考に種類を間違えないよう付け外しを行ってください。

頭の丸いネジ



頭の平らなネジ



① ドーム内部のメッシュポケットを留めている入り口側のネジ1カ所を外します。



② ドームメッシュも取り外しておくと、作業が行いやすくなります。




③ ドーム正面周囲の10カ所のネジを全てはずします。



④ ドーム後面10カ所のネジを全て外します。



⑤ ドーム後面中央のネジを外し、キャップを取り除いておきます。

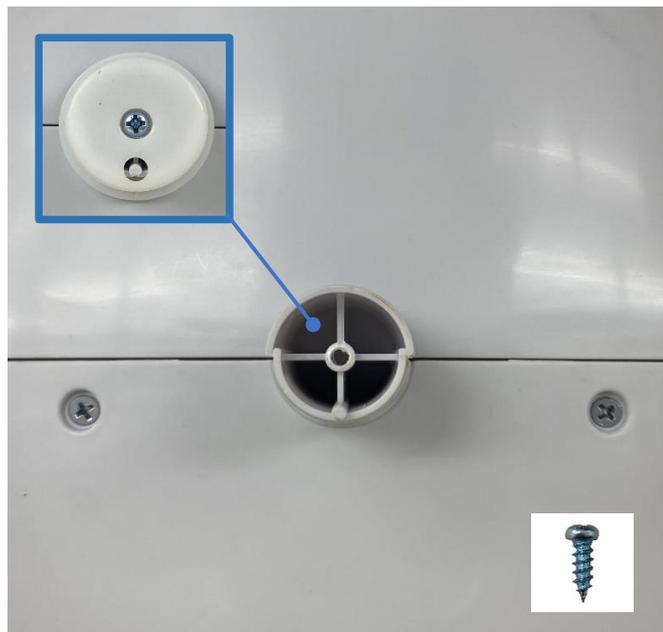

⑥ 入り口を下向きにし、後面下側パーツを取り外します。




⑦ 次いで、後面上側パーツを取り外します。
(外れにくい時は・・・⑧をご参照ください。)



⑧ ラバーの溝になっている部分を横に押し広げながら後面上側パーツを取り外してください。



⑨ 計6カ所のネジを外せばフェンスとカバーが外れますので、ラバーを交換し、再度フェンスとカバーを取り付けてください。

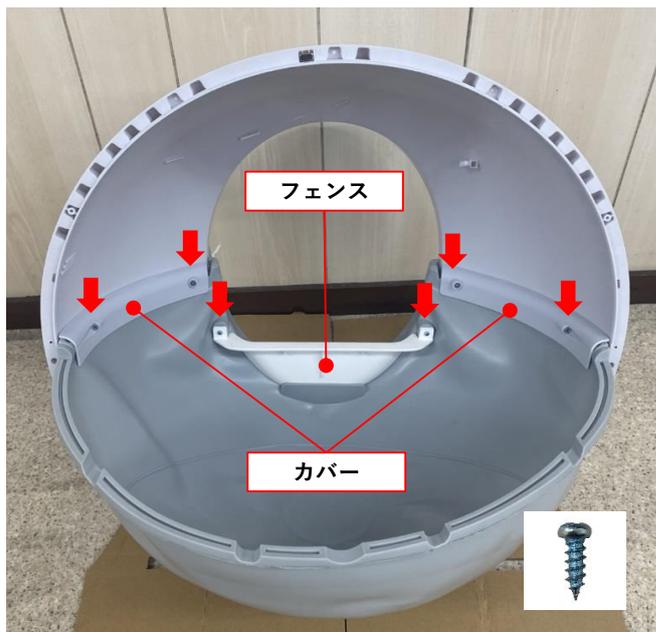

⑩ ラバーの交換が終われば、ドーム入り口を下向きにして置きます。



⑪ 後面上側パーツを取り付けます。(取り付けにくい時は⑫をご参照ください。)



⑫ ラバーの溝になっている部分に後面上側パーツの先端を差し込むようにして取り付けてください。

(取り付けやすいように溝の部分をカットしてあるラバーの場合は必要ございません。)



⑬ 取り付け後、ネジを1カ所（もしくは左横のもう1カ所）止めておきます。

(写真はラバーの溝の部分がカットされたもの。)



⑭ 後面上側パーツのネジを1カ所止めた後、①で外した ⑮ ⑬と反対側も同様にネジ止めを行います。ネジを止めます。



⑯ 後面下部パーツを取り付けます。ラバー端の盛り上がった部分（矢印部分）に、後面下側パーツ内側にある溝を合わせながら取り付けます。



⑰ 後面下側パーツ内側にある溝（矢印部分）です。



⑱ 溝に合わせてドームパーツがかぶされば、ネジを止めていきます。最初は○印の部分から止め、最後に、後面中央のキャップも止めてください。



⑲ 正面のネジを全て止めれば完成です。ドームメッシュを取り付けて、ご使用ください。

