

海外製品について

海外の検品基準で製造されている為、日本製品と比較して「部品の噛み合わせが悪い」「糸の不始末など仕上がりが荒い」「小さな傷がある」等、**使用において問題がない範囲の不具合がある場合があります。**

上記の理由での交換対応等にはお応えできない場合がありますので予めご理解の程よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず説明書の内容をご確認ください。また、この説明書はお手元に大切に保管してください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります

安全上の注意

人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

- ・開封後、梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるので、お子様やペットがビニール袋で遊ばないようにご注意ください。
- ・小さな部品がありますのでペットやお子様が悪飲しないよう注意してください。
- ・生後6ヶ月以下の子犬には使用しないでください。また、療養中、妊娠中の犬に使用する場合はかかりつけの獣医師にご相談ください。
- ・アレルギー症状を発症した犬、臆病な性格の犬に使用する場合はかかりつけの獣医師にご相談のうえご使用ください。
- ・本製品にリードを取り付けて使用しないでください。



注意

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

- ・ご使用前に必ず破損や異常がないかを確認してください。異常が見つかった場合は使用しないでください。
- ・本製品は犬のしつけ用品です。犬以外のペットや本来の用途以外に使用しないでください。
- ・必ず飼い主様の目の届く範囲で使用し、使用中は目を離さないでください。
- ・本製品を使用中に、ペットまたは本製品に異常が見られた場合はただちに使用をお止めください。




重要

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。


- ・保管する場合は電池を抜き、お子様やペットの届かない場所に保管してください。
- ・火のそばや直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所に置かないでください。
- ・本製品を水に濡らしたりしないでください。故障の原因となります。
- ・本製品を踏んだり、犬が噛んだりしないようご注意ください。
- ・定期的には本製品の点検（本体の破損、動作確認など）を行ってください。

梱包内容

パーツを確認のうえ不良品、不足等がありましたらご連絡ください。該当部品をお届けします。

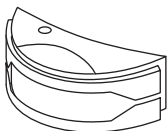

本体：1個



取り付けベルト：1本



マグネットキー：1本



感度調節用
ドライバー：1本



カバー用
ドライバー：1本



テスト用電池：1個
(型番 CR2450)



センサーキャップ
短毛用：1個
※本体に取り付け
られています



センサーキャップ
長毛用：1個



アジャスター：1個

初期不良の対応について

本製品の初期不良による交換対応は**お買い上げから一週間以内**となっております。お手数ですが**開封後は必ず商品の動作確認を行ってください。**万が一**動作不良・部品不足等の初期不良**がございましたら、**お買い上げから一週間以内**にご連絡ください。該当部品を交換または発送させていただきます。

開封時に**破損があった場合は三日以内に商品を配達された運送会社の営業所へ**ご連絡ください。




※修理保証に関しては付属の保証書をご覧ください。

※修理の際に**保証書が同封されていない場合は有償修理となります**のでご了承ください。

ご使用前の準備



電池の入れ方

電源を入れた時や切った時に「ピーピー」と音がなったら電池交換の合図です

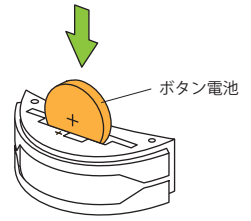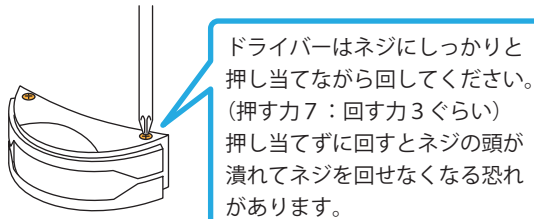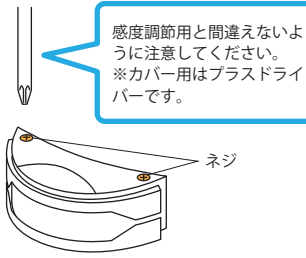

- 1 本体裏側のネジ（2箇所）を付属のカバー用ドライバーで外し、カバーを外します。




- 2 ボタン電池（CR2450）を入れます。※向きに注意。通電すると「ピッ」と音がしますが電源は入りません。

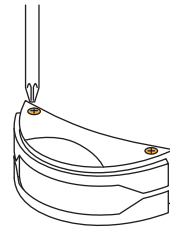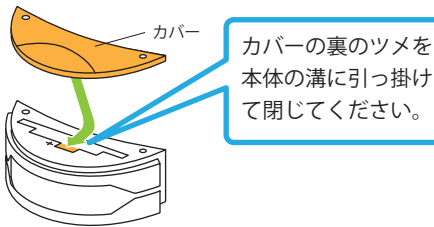

- 3 カバーを取り付けます。

- 4 ネジをカバー用ドライバーで締めます。※締めすぎないように注意してください。

電池の抜き方

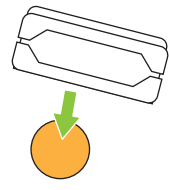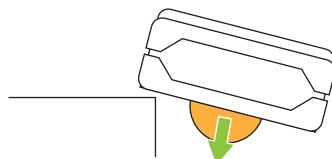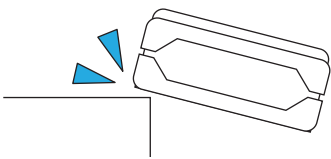



- 1 カバーを外し、本体を手のひら等にコンコンと打ち付けます。

- 2 ボタン電池が少し出てきます。

- 3 飛び出したボタン電池をつまんで抜き取ってください。

感度調節について

不意に作動する場合がありますので、感度調節は外した状態で行ってください。

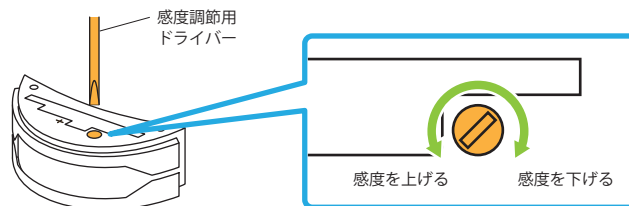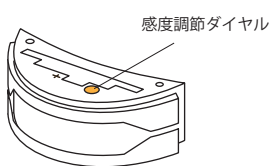

- 1 電池を入れる場所の横にある白いダイヤルを回して感度を調節します。

- 2 付属の感度調節用ドライバーを使ってダイヤルを回します。※市販の精密マイナスドライバーでも調節できます

右に回すと感度が下がり、左に回すと感度が上がります。

- 3 センサーキャップを擦ったり、指で弾いたりして動作を確認できます。


ご使用前の準備

センサーキャップの付け替え




- 1** センサーキャップを左に回して取り外します。

出荷時は短毛用が取り付けられています。

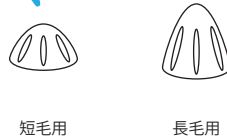


- 2** センサーキャップは短毛用と長毛用があります。長毛種、毛の量が多い犬は長毛用のセンサーキャップを取り付けてご使用ください。

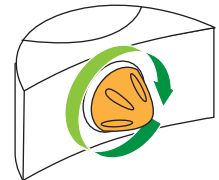


- 3** センサーキャップを右に回して取り付けます。


ベルトの取り付け

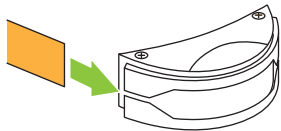


- 1** 付属のベルトを本体に通します。

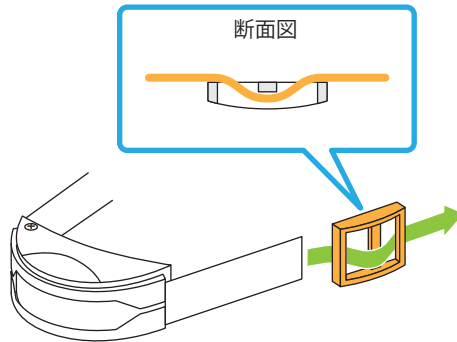


- 2** ベルトをアジャスターに通します。

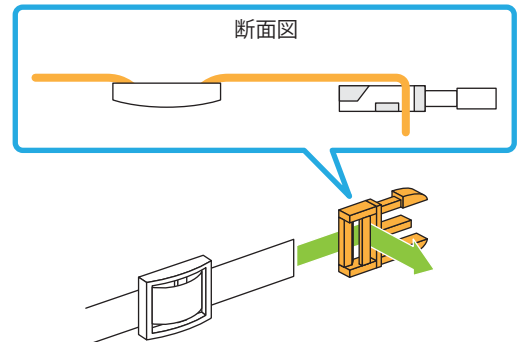

- 3** ベルトをバックルに通します。

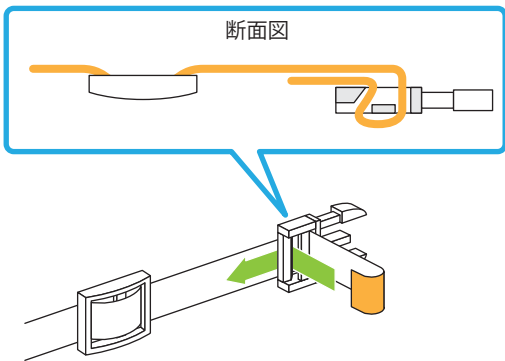

- 4** 図のようにベルトを通すと完成です。

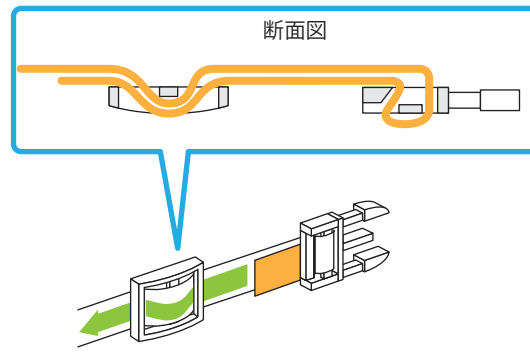

- 5** 余ったベルトは図のようにアジャスターへ通して固定してください。


ベルトの先端がほつれて穴に通しにくい場合は接着剤で固めるか、ライターで炙ってほつれ止めを行うと入れやすくなります。

※火を使う場合は火傷や火災、換気に十分気をつけて行ってください。


使用方法

本製品は吠えた時の声帯の振動を感知して動作します。そのため金属性の首輪などと一緒に使用すると本製品が誤作動を起こす原因となりますのでご注意ください。(首輪や金具にぶつかった振動で動作する)


また、センサー部分がしっかりと喉(声帯)に密着していないと反応しないので取り付け時には位置をしっかりと合わせて喉に密着させてください。

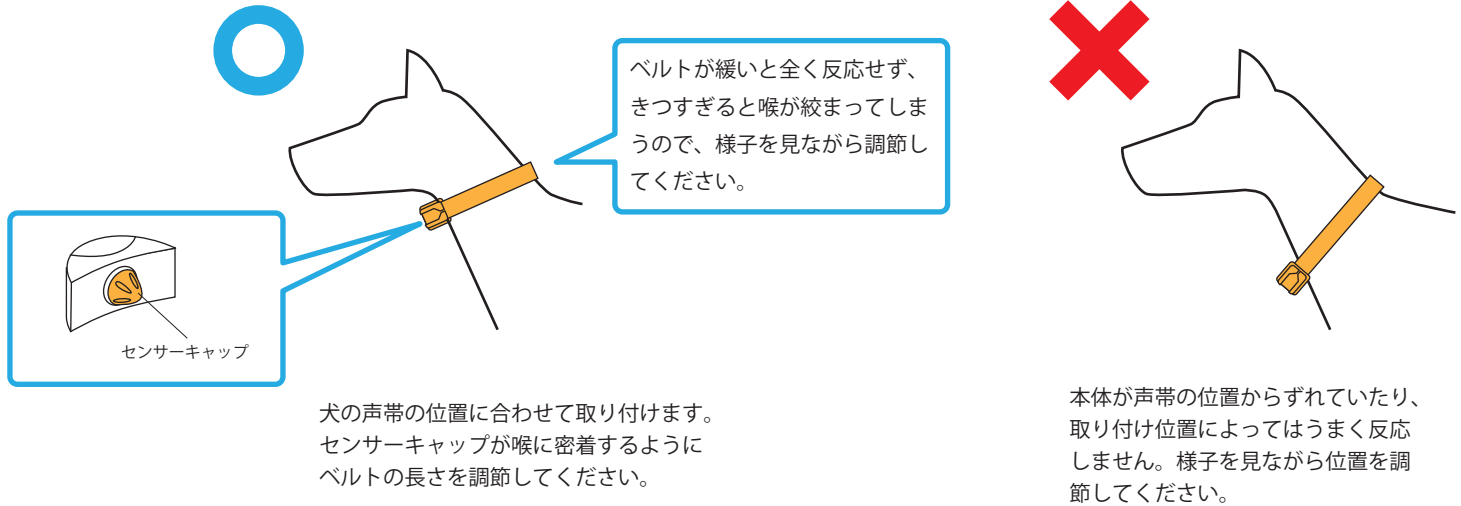

電源の入れ方

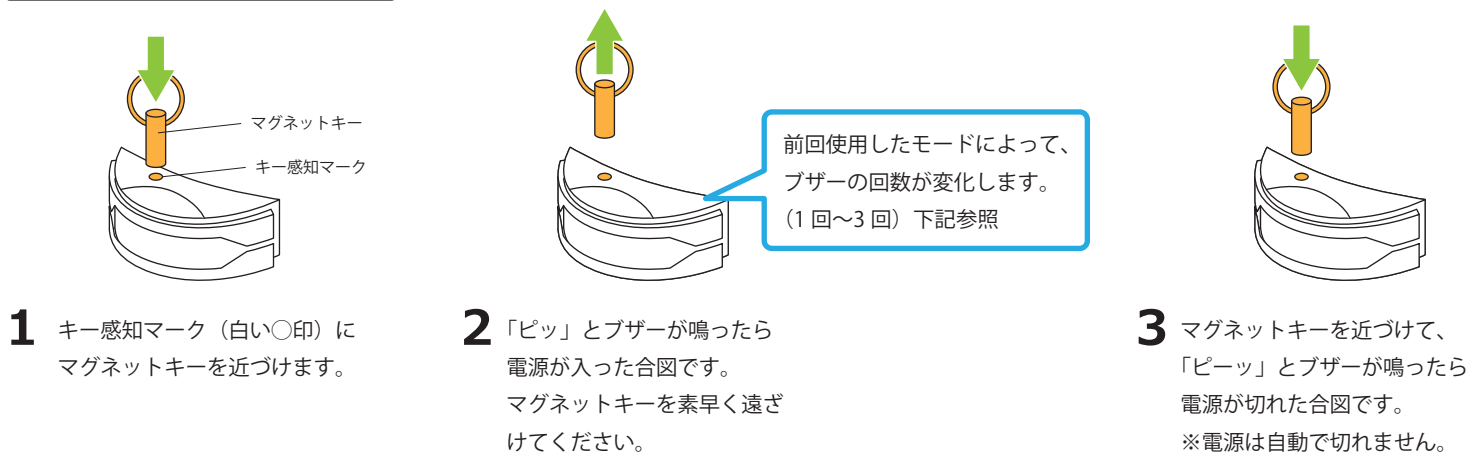


モード変更について※モード変更は電源を入れるときのみ操作できます

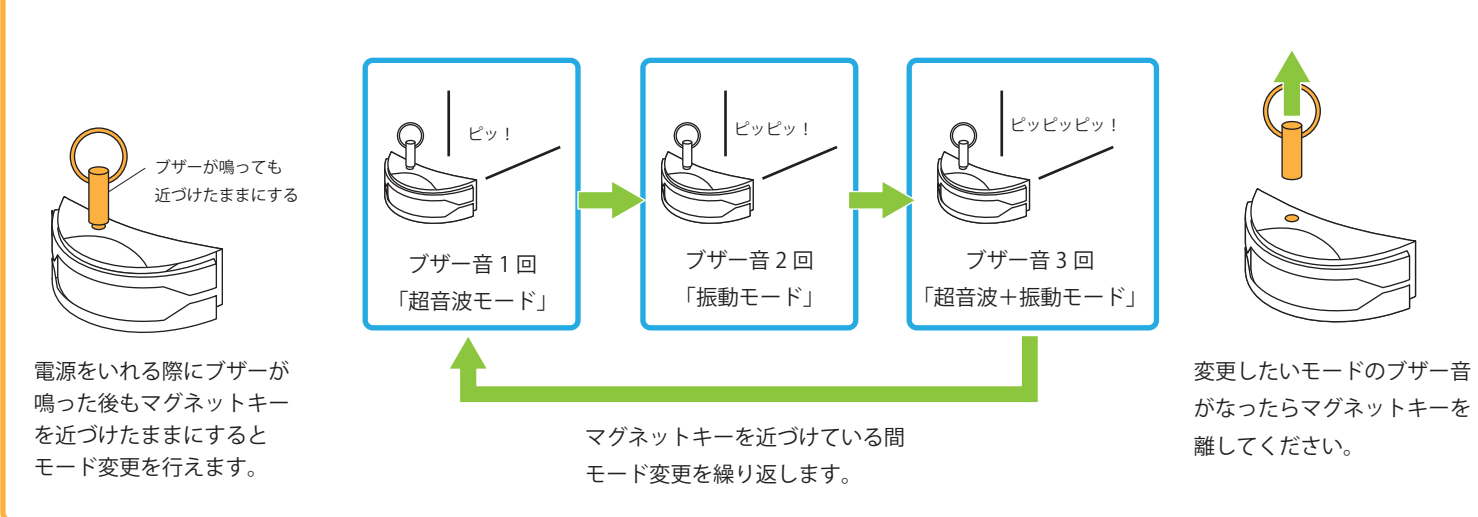


各モードの説明

1つのモードを使い続けると超音波（または振動）に慣れてしまって効果が薄れる事がありますので、3つのモードを変えながら使用するとより効果的です。

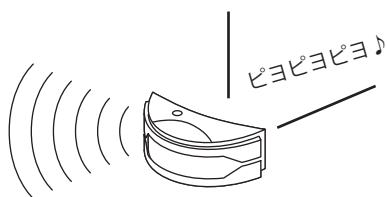


「超音波モード」

人間には聞こえない音が鳴ります。ただし人によっては少し「キーン」と音が聞こえる場合があります。また、動作判別の為にアラームが同時に鳴ります。



「振動モード」

振動を起こします。アラームなどの音は鳴りません。

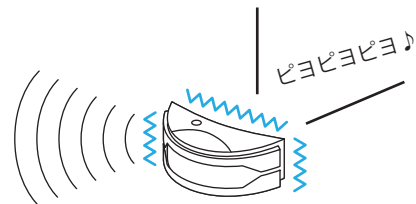

「超音波+振動モード」

人間には聞こえない音が鳴り、同時に振動も起こします。人によっては少し「キーン」と音が聞こえる場合があります。また、動作判別の為にアラームが同時に鳴ります。

効果の有無、程度には個体差があります。本製品は効果の程に関する保証は致しておりませんのでご了承ください。また、効果のに関するお問い合わせにもご容赦ください。

- ・短時間に連続して5回センサーが反応すると安全装置が働き、15秒間ほど動作しなくなります。
- ・時間経過で電源が切れません。常時電源を入れたままにしないでください。

使用上の注意

- ・本製品が作動し、無駄吠えを止めた時はすぐに褒めてあげてください。
- ・本製品に防水機能はありません。必ず水に濡らさないようにしてください。
- ・本製品は常時つけっぱなしにしないで必要ときのみ装着してください。ただし装着している時間が極端に短いと効果が薄れるにご注意ください。
- ・本製品は短時間に5回連続で作動するとセーフティが働き15秒間作動しなくなります。故障ではないのでご了承ください。
- ・本製品は電源のON/OFF、モードの変更を付属のマグネットキーで行います。マグネットキーは小さいので紛失に十分ご注意ください。万が一マグネットキーを紛失した場合は市販の磁石でも操作が行えますのでご利用ください。(S極N極は関係ありません)
- ・本製品は時間経過で電源が切れることはありません。使用しない場合は必ず電源を切ってください。また、長期間使用しない場合は電源を切った上で電池を抜き、お子様やペットの届かない場所で保管してください。

お手入れ方法

長くお使いいただく為に、定期的にお手入れを行って下さい。

- ・本体やベルトは固く絞った布巾で拭いてください。
- ・電池の寿命はおよそ90日ほどですが、使用モードや頻度によって変わります。
※付属の電池はテスト用ですので上記より寿命が短いことがあります。

製品情報

製品の的外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

サイズ：幅6.5×奥2.5×高3cm
 総重量：55g（電池含む）
 取付可能円周：51cmまで
 材質：【本体】ABS樹脂
 【ベルト】ナイロン繊維
 生産国：フランス
 企画/デザイン：フランス
 メーカー：EYENIMAL

【輸入元】



株式会社オーエフティー

〒666-0024
 兵庫県川西市久代 1-27-5
 Tel:072-744-1017
 Fax:072-744-1018
 E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp
 受付時間 月～金 9:15～17:00
 土 9:15～12:00
 (第3土曜、日祝は休み)