

海外製品について

海外メーカーの検品基準で製造・出荷されている為、日本製品と比較して「部品の噛み合わせが悪い」「バリや糸の不始末など、製品の仕上がりが荒い」「小さな傷がある」場合があります。これらの様な**使用において問題がない範囲の不具合での交換対応等にはお応えできない場合があります**。また、商品の状態によっては弊社で修正・加工を行ってから出荷しています。予めご理解の程よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず説明書の内容をご確認ください。また、この説明書はお手元に大切に保管してください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります

安全上の注意 人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

- 開封後、梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるので、お子様やペットがビニール袋で遊ばないようにご注意ください。
- シート巻き込み口に手や異物を入れたりしないでください。特にお子様やペットがイタズラをしないようご注意ください。ケガや破損の原因となる恐れがあります。
- 感電や火災につながる恐れがあるので、電源アダプターを濡らしたり、濡れた手で操作しないでください。
- 本製品はペットの安全と健康を保証するものではありません。

注意

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

- 組み立ての際は手や指を挟まないよう注意して行ってください。
- ご使用前に必ず本製品に破損や異常がないかを確認してください。異常が見つかった場合は使用しないでください。
- 本製品はペット用品です。ペット以外に使用しないでください。
- 本製品はペットのフンをシートの上に巻き込めるよう設計されていますが、衛生上の観点からフンはその都度取り除いて処分する事を推奨します。
- 本製品を使用中に、ペットまたは本製品に異常が見られた場合はただちに使用をお止めください。

重要

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。

- 火のそばや直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所に置かないでください。
- 本製品を踏んだり、重い物を乗せたりしないでください。
- 定期的に本製品の点検を行ってください。

修理・交換について

本説明書における各部の名称です。

保証について

- 本製品には無料修理保証があります。(対象は本体のみです。付属品や消耗品は対象ではありません)
- 保証規定の詳細については同封されている弊社発行の修理依頼書をご覧ください。
- お客様の不注意やペットによる破損や不具合は無料修理保証の対象となりませんのでご注意ください。
- 本製品による如何なる損害やトラブルに関しても弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

初期不良の交換について

- 開封時に商品の変形や不具合があった場合は「ご注文日から 14 日以内」に弊社へご連絡ください。未使用の場合に限り交換致します。
 - 「部品の合わせ位置が少しズれている」「細かい傷や汚れがある」等の使用に問題がない範囲での初期不良交換には対応致しかねます。
 - ご連絡後、不良品を弊社へ佐川急便の着払いで発送してください。弊社にて不良品を確認した後交換品を発送いたします。
- ※必ず修理依頼書必要事項を記入して同封してください。未記入や同封がない場合は交換をお断りさせて頂いております。
※ご注文日より 14 日が経過したり、一度でも使用した場合は交換致しかねますのでご注意ください。

輸送中の破損について

- 開封時に商品の破損があった場合はただちに商品を配達された運送会社の営業所へご連絡ください。


返品・返金について

- 返品・返金に関しては店舗ごとに規定が異なりますので、お買い上げいただいた店舗へご連絡ください。
- 弊社は卸売の会社ですので、返金・返品に関してご連絡いただいても対応致しかねます。


梱包内容

パーツを確認のうえ不良品、不足等がありましたらご連絡下さい。該当部品をお届けします。


本体

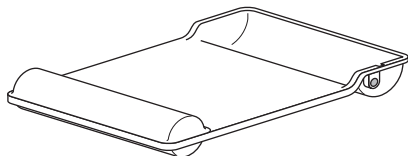

ベース (土台) : 1 台




ロールカバー : 1 個

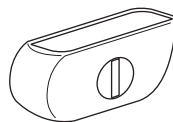


電動ユニット : 1 個


消耗品・付属品

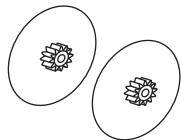


ギアディスク : 2 枚



パー : 1 本



専用トイレシート : 1 本

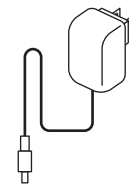

AC アダプター : 1 個

製品情報

製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

外寸(約) : 幅88×奥67.5×高16cm
 重量(約) : 3.8kg
 主な材質 : ポリプロピレン
 生産国 : 中国
 企画/デザイン : アメリカ
 メーカー : Brilliant Pet 2 LLC.

【輸入元】

株式会社オーエフティー



〒666-0024

兵庫県川西市久代 1-27-5

Tel:072-744-1017

Fax:072-744-1018


E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp

営業時間 月～金 9:15～17:00
 土 9:15～12:00

第1・3土曜、日祝は休み。
 大型連休、年末年始については
 弊社 HP をご確認ください


組み立て方

⚠ 注意 組み立てはファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意して行って下さい。

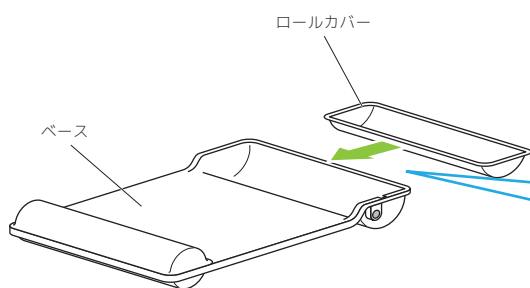


ベースにロールカバーを取り付けます。

POINT


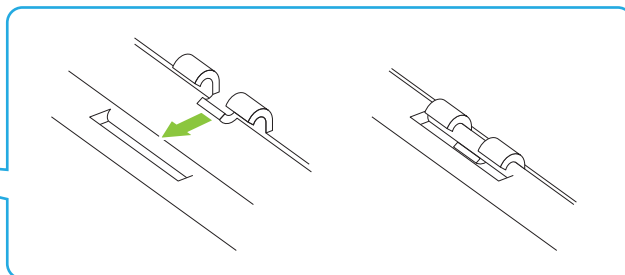


○爪がしっかりと連結されている事を確認してください。
※爪は四カ所あります。

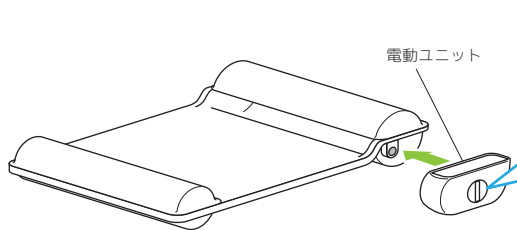


○電動ユニットを差し込みます。
※ロックダイヤルが解除状態になっている事を確認してから取り付けてください。

POINT

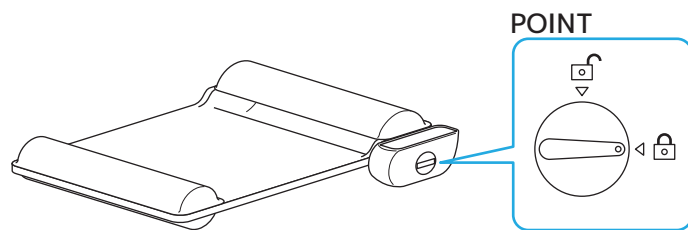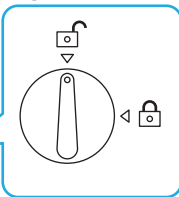


○ロックダイヤルを右へ 90° 回し、電動ユニットを固定します。
○AC アダプターを電動ユニットに差し込み、プラグをコンセントへ繋いでください。


POINT

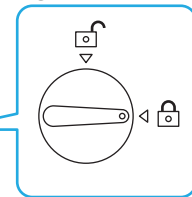

専用トイレシーツの取り付け

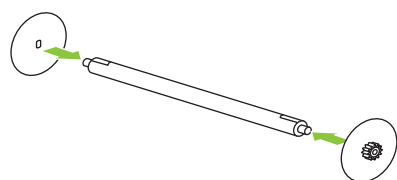


○シャフトにギアディスクを差し込みます。
※穴の形状に注意してください。

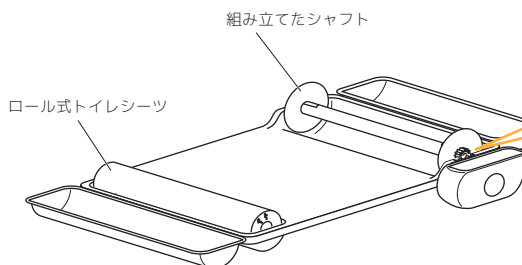

○専用トイレシーツと組み立てたシャフトをベースに取り付けます。
※電動ユニットがある方にシャフトを取り付けます。

！注意！


ギアが噛み合っている事を確認してください。

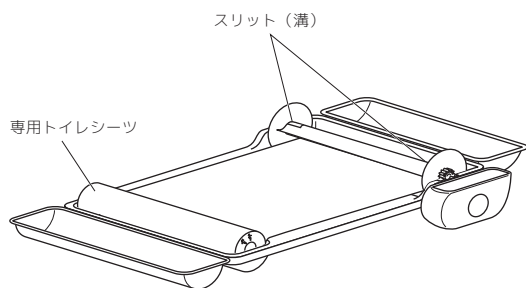

○専用トイレシーツを引き出し、シャフトの下を通してシャフトのスリット (溝) に挟みます。

POINT

シーツは下から引き出す。

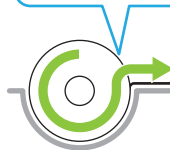




POINT

両端のスリットでシーツを挟む。

POINT

シーツはシャフトの下から通す。

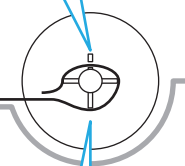


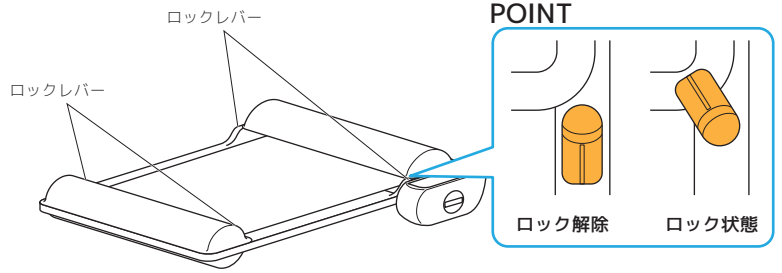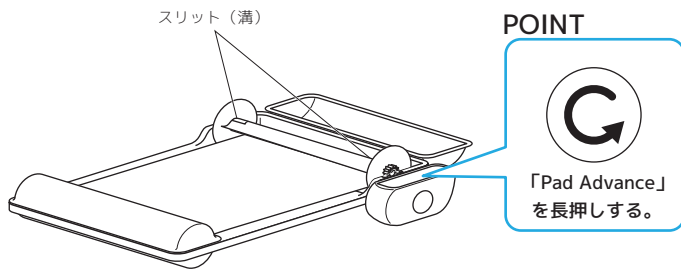

- シートカバーを閉じ、電動ユニットの「Advance」ボタンを長押しします。
- ボタンを押している間シートが巻き取られるので、少しだけ巻き取ってシャフトにシートを固定します。

- シャフトカバーを閉じ、ロックレバーを回してカバーを固定します。
- ロックレバーはシートカバーに2つ、シャフトカバーに2つの合計4つあります。

ボタン操作

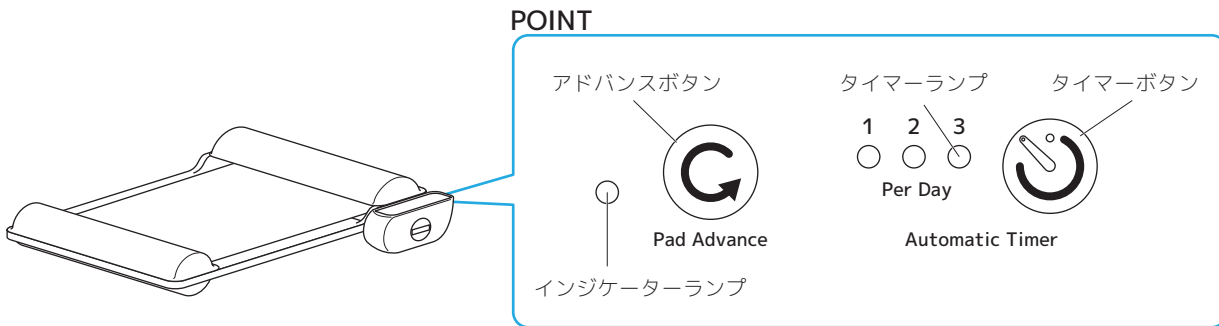

○タイマーボタンを押すごとに自動でシートを巻き取る時間を設定できます。

- ランプ1…24時間に1回シートを巻き取ります。
- ランプ2…12時間に1回シートを巻き取ります。
- ランプ3…8時間に1回シートを巻き取ります。
- ランプ点灯なし…自動ではシートを巻き取りません。

○タイマーはプラグを差し込み電源を入れた時間、またはタイマーボタンで設定を変更した時間からカウントが始まります。

○アドバンスボタンを押すと手動によるシートの巻取りを行うことができます。

- ボタンを長押しする…押している間シートを巻き取り続けます。
- ボタンを続けて2回押す…シートを一定距離巻き取ります。

○タイマー、もしくはアドバンスボタンの2度押しによるシートの巻取りが行われている途中にアドバンスボタンを押すとシートの巻取りを中断することができます。

- アドバンスボタンによるシート巻取りの中断を行うとタイマーが点灯なし（自動巻き取りなし）の状態になるのでご注意ください。

○インジケータランプの状態で本体の状態を確認できます。

- 緑の点灯…正常に稼働中です。（待機状態）
- 緑の点滅…センサーが反応しています（ベースの上にペットや物体が乗っています）
- 赤の点灯…専用シートがなくなりました。シートの交換を行ってください。
- 赤の点滅…モーターに負荷がかかって巻取りが停止しました。

お手入れ方法

長くお使いいただく為に、定期的にお手入れを行ってください。

- 本体は乾いた布巾、または固く絞った布巾で汚れを拭いてください。
- 専用シートは各自自治体の支持に従って廃棄してください。