




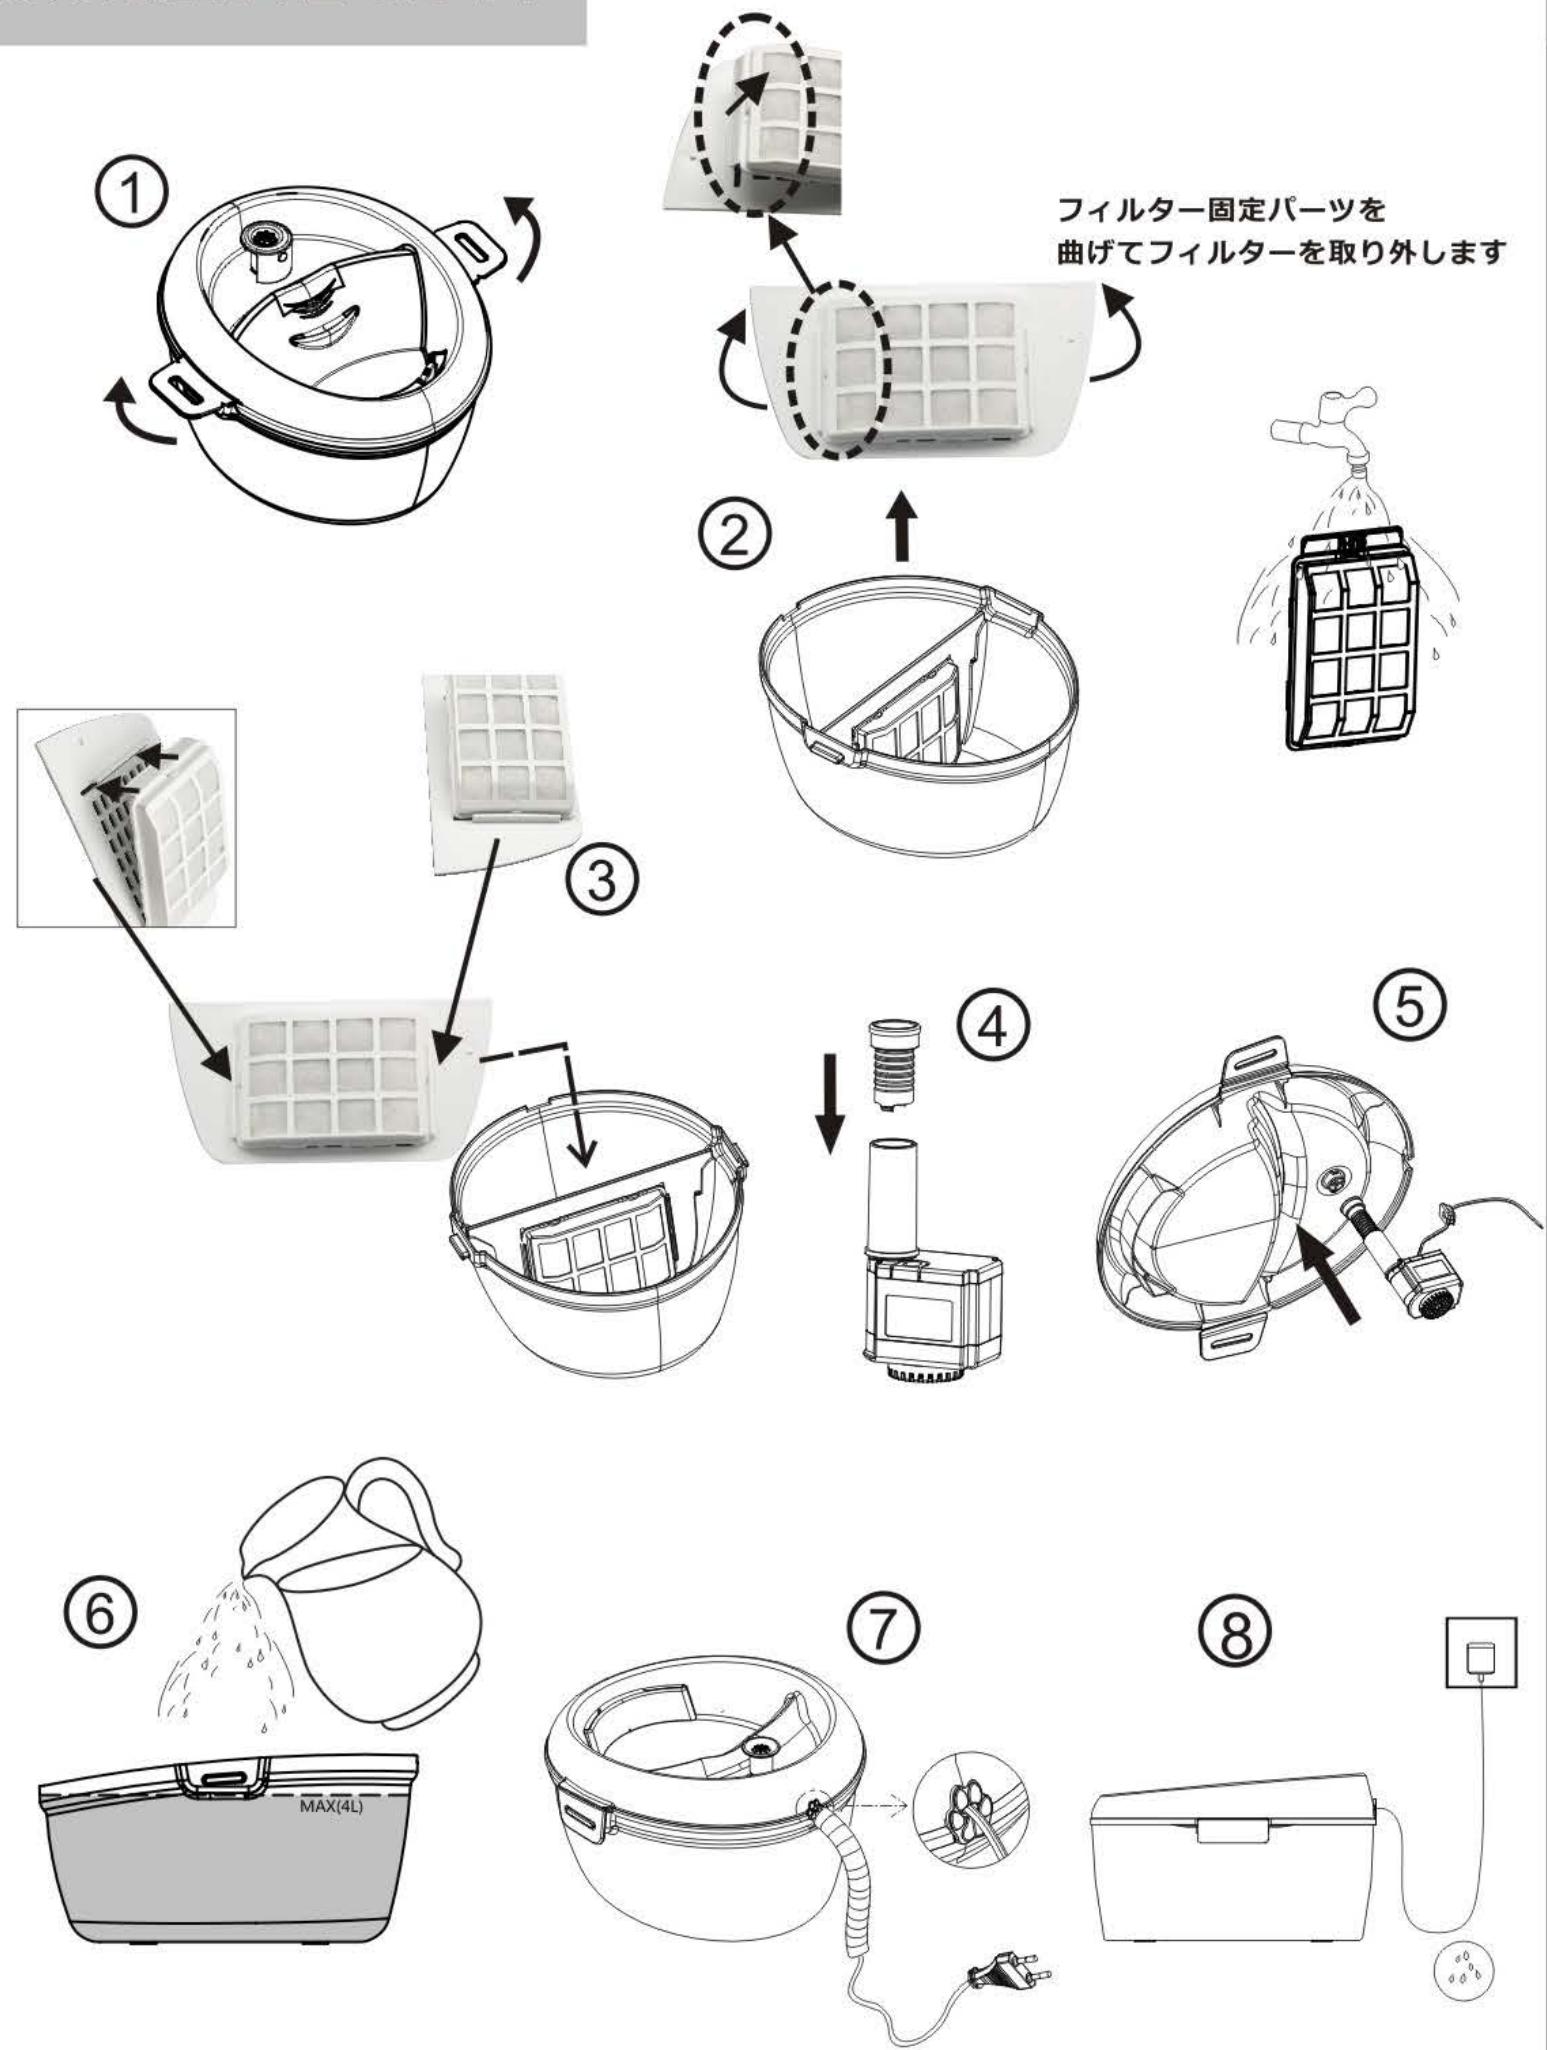


かんたん組み立てガイド

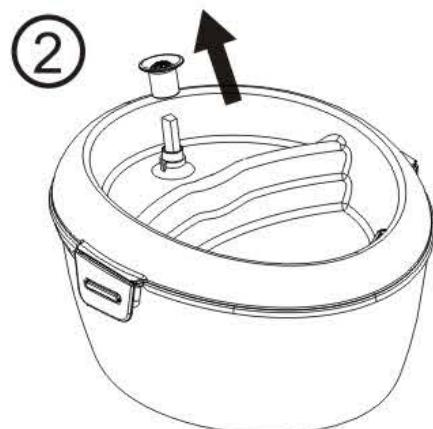

デンタルケア

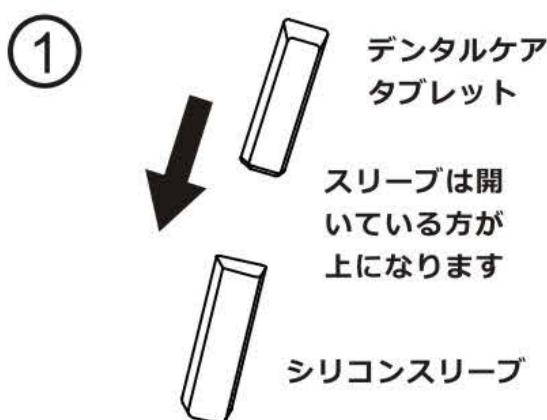

フィルター交換用インジケーター

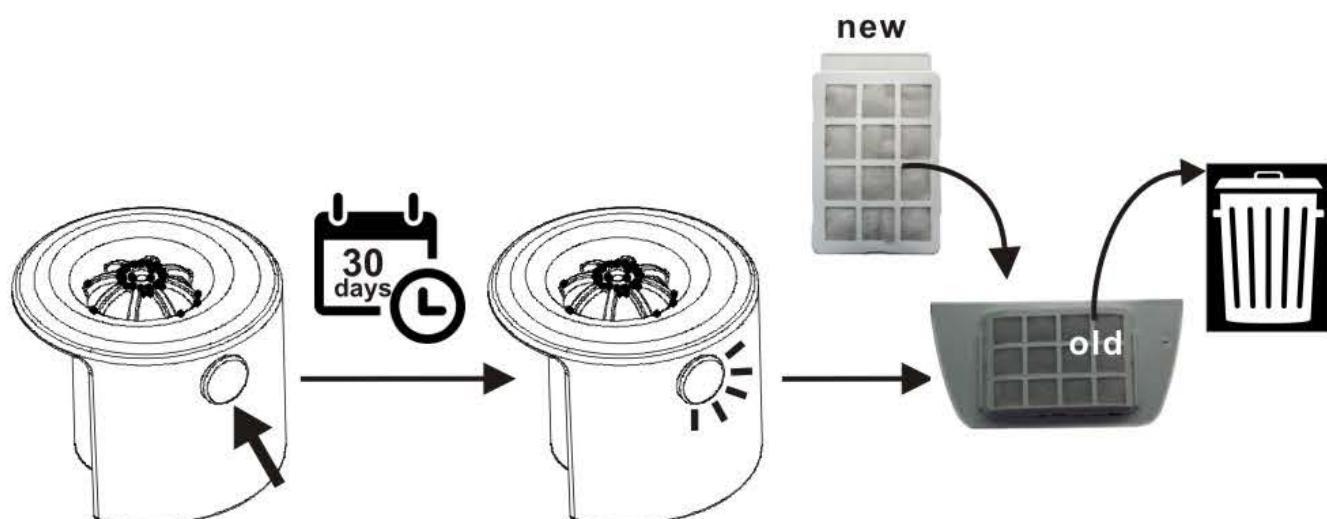

LED が3日にわたり30分毎に10秒点灯して
フィルターの交換時期をお知らせします。

ペットの健康のために新鮮で綺麗なお水を。
 付属のデンタルケアタブレットはペットの息を爽やかに保ちます。
 Facebookにて最新の情報をお届けしています。
www.myDogH2O.com www.myCatH2O.com


重要 安全上の注意

警告 水を入れずに使用するのはおやめください。

- 屋外で使用しないでください。本品は屋内専用です。
 - 長くお使いいただくために本品をご使用の際は水位をしっかりと確認し、定期的にクリーニングを行ってください。水が少なくなった状態でポンプを稼働させると故障の原因になるため、水位の確認は頻繁に行ってください。最低水位はタンクに表記されています。
 - 本品をコンセントやほかの電化製品の近くで使用しないでください。水がかからないよう、本品をコンセントより高い位置で使用するのはおやめください。本品が万一故障した場合、コンセントなどに水がかかるような場所になかったかを確認してください。
 - ペット用給水器以外の用途で本品を使用するのはおやめください。
 - 濡れた手で電源を触らないでください。
 - 電源コードが痛んでいる状態で本品を使用しないでください。部品に欠陥や破損が見つかった場合は購入元にお問い合わせいただき、直ちに部品を交換してください。
 - 本書は捨てずに保管しておいてください。
 - 本品に水を限界まで入れた時の重さは約5kgになります。
 - 本品をクリーニングする際は必ずコンセントを抜き、電源をお切りになってから行ってください。
 - ご利用されない時は必ず電源を切っておいてください。
 - 本体または部品が破損している場合、動作に異常がみられる場合、誤って落下させてしまった場合は直ちに使用をおやめください。
 - 小さいお子様がお近くにいる場合、保護者の目の届く範囲で使用してください。
 - 電源コードやコード保護カバーに損傷や異常が見られないか毎日確認してください。損傷が見つかったり、ペットが
 - 噛んでしまった場合は直ちに新しいものに交換してください。コードに損傷がある状態で本品を稼働するのはおやめください。専用のポンプ以外使用しないでください。
 - まれにプラスチックに対してアレルギー反応を起こす動物がいます。本品を使用中にペットにアレルギー反応が見られた場合は直ちに使用をやめ、獣医師にご相談ください。
- 付属デンタルケアタブレットについて：デンタルタブレットをご使用のペットに嘔吐したり下痢などの不調が見られた場合は直ちに使用をおやめください。

梱包内容

- 1.タンク
- 2.上部トレイ
- 3.インジケーター付き噴き出し口ノズル
- 4.ポンプ
- 5.ポンプ接続用パイプ
- 6.ポンプカバー
- 7.コード固定パーツ
- 8.コードカバー
- 9.フィルター
- 10.フィルター固定パーツ
- 11.デンタルケアタブレット、タブレット収納用シリコンスリーブ

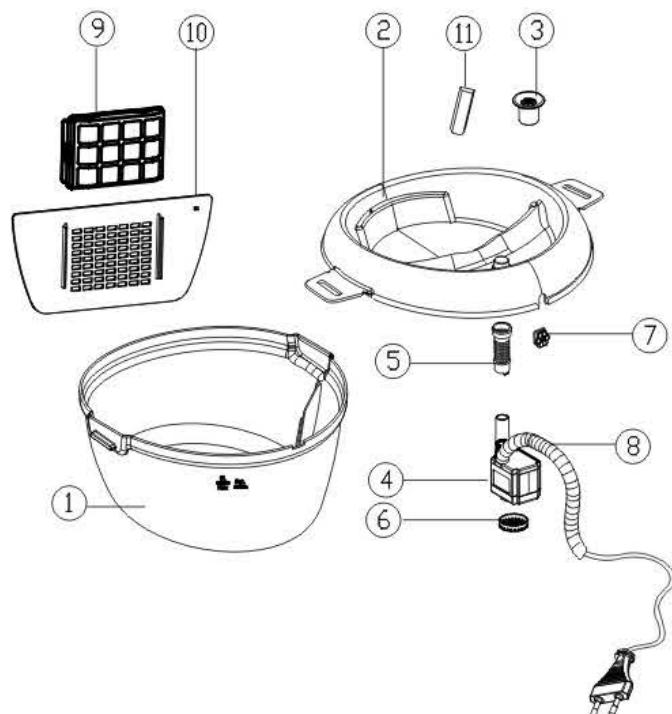

組み立て方

1. 製品に破損などの異常がないかご確認ください。異常が見つかった場合はすぐに購入元にお問い合わせください。
2. 側面の二つのクリップを外し、上部トレイを取り外してください。(図1)
3. ご使用前に水洗いしてください;ポンプ、フィルターとフィルター用固定パーツを含むすべてのpartsを取り外し、水洗いしてください。(石鹼やその他の洗浄剤などを使用しないでください)フィルターをフィルター固定パーツに取り付け、(図2)タンク内側の溝に差し込み、底につくまでしっかりとめ込んでください。フィルターは余分な活性炭の粉をすすぎ落してから差し込んでください。
4. ポンプとポンプカバーはあらかじめ組み立てられています。ポンプの排出口にポンプ接続用パイプが接続していることを確認し、上部トレイの底に取り付けてください。(図3)
5. コード固定パーツが正しい位置にあるか確認し、上部トレイの溝にしっかりとはめてください。(図5)
6. タンクに示されているMax水位まで水を入れてください。(図4)低い水位ではポンプが正常に作動しないため、必ずご確認してください。本品には4ℓの水が入り、総重量は約5kgとなります。
7. 水を入れた後に上部トレイをタンクに取り付けてください。その際に電源コードとコード固定パーツが正しい位置にセットされているかご確認ください。側面の2つのクリップをしっかりとめ込んで容器を固定してください。(図5)

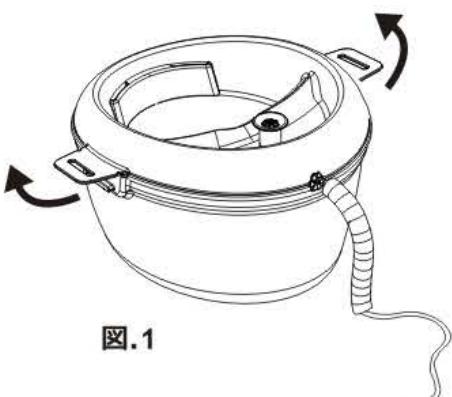


図.1



図.2

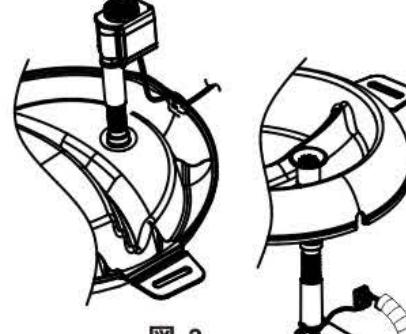


図.3

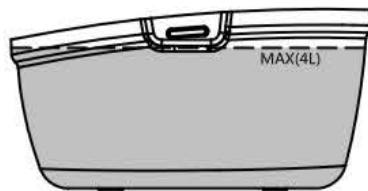


図.4

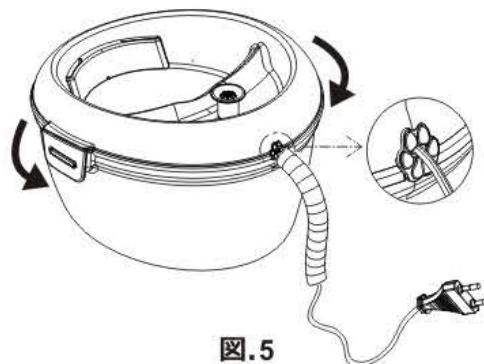


図.5

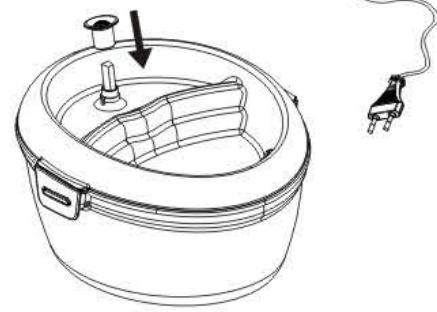


図.7

8. 本品をご使用になりたい場所に設置して下さい。水が入った状態で移動する際は必ずタンク底部(図6B)をしっかりとお持ちください。側面のクリップを持ち上げないで下さい(図6A)。カーペットや木製の床の上でご使用になる場合は耐水性のマットを敷くなど、ペットが水を飲んだ時に周囲に水がこぼれても大丈夫なよう対策をしてください。
9. デンタルケアタブレットはあらかじめシリコンスリーブに入っています。噴き出し口にセットされています。デンタルケアタブレットは一錠で3~4日お使いいただけます。タブレットがノズルの上から見えるかどうか定期的に確認してください。ペットへの継続的なケアのためにタブレットは定期的に交換してください。デンタルケアタブレットを交換する際は必ず本体の電源を切ってから行ってください。詳細についてはデンタルケアの項目を参照してください。(図7)



図.6A



図.6B

10. 電源を入れる前に電源コードやコード保護カバー、また手が濡れていないことを確認してください。本体はコンセントより下方に設置してから電源を入れてください。(図9)
11. 水を補充する際は必ず電源をお切りください。水が少なくなった際はタンクのMax水位まで上部トレイから水を補充してください。(図4)ポンプの汲み上げる水が少ない、騒音がする、水があまり出ずに気泡が混ざるなどの場合は水が少なくなっていますのすぐに補充してください。ポンプが水に浸かっていない状態で稼働させないでください。ポンプが故障する原因となります。

デンタルケア

デンタルケアタブレットが付属しています。水を飲むだけでペットの息を爽やかに保ちます。

-においや味に敏感なペットにも安心してお使いいただけます。

-デンタルケアタブレットはオーストラリアで企画、製造されています。

-犬にも猫にもお使いいただけます

-タブレットは一錠につき約3~4日間ご使用いただけます。

-成分：脱イオン水、歯科用プラスター、グルコースオキシダーゼ酵素、ソルビン酸カリウム、安息香酸ナトリウム

-デンタルケアは直射日光の当たらない、高温多湿でない場所にて保管してください。小さいお子様やペットの手の届く場所に置かないでください。そのまま食べるものではありません。

タブレットが噴き出し口ノズルの上から見えるかどうか定期的に確認してください。ペットへの継続的なケアのためにタブレットは定期的に交換してください。

交換用デンタルケアタブレットのご購入を希望される場合は販売元にお問い合わせください。

フィルター交換用インジケーター付き噴き出し口ノズル

-作動させるにはまずボタンを押してLEDライトを点灯させます。するとボタンを押してから30日間カウントし始めます。30日が経過するとLEDライトが3日間にわたり30分毎に10秒間点灯してフィルターの交換時期をお伝えします。

フィルターを交換したらもう一度ボタンを押すだけで同じように30日間のカウントを始めます。（図8A）

-インジケーター付き噴き出し口ノズルを食洗機に入れないでください。

-電池を交換する際は、まず噴き出し口を上部トレイから取り外してください。噴き出し口内側のシリコン製の栓を取り外してください。中の電子基板ごと取り出し、電池を交換してください。（図8B）コイン電池のCR2032(3V)をお使いください。電池を交換したら電子基板が外側を向いており、ボタンが奥側になるよう確認して戻してください。水が入らないよう、シリコンの栓をしっかりとめ込んでください。電池は約一年間お使いいただけます。

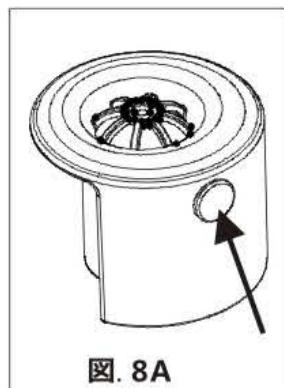


図. 8A

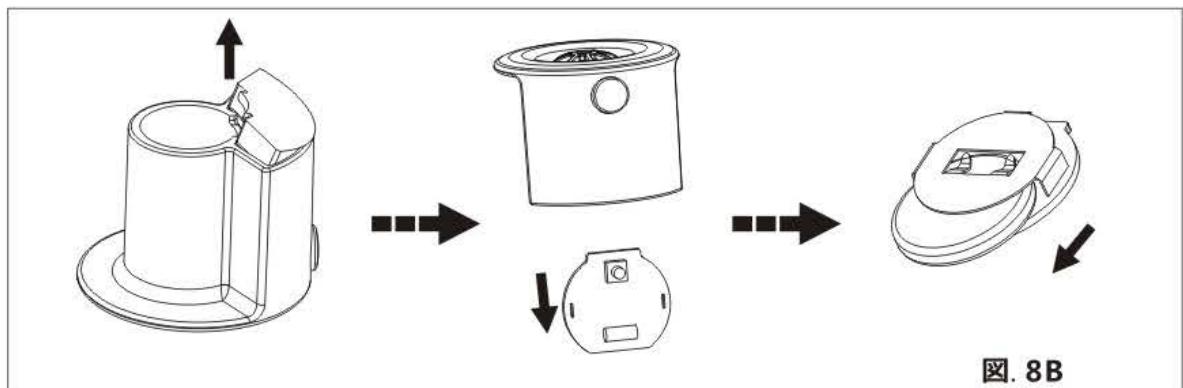


図. 8B

お手入れ方法

1.本体と水を綺麗に保つために、一週間に一度はクリーニングを行ってください。

2.メンテナンスを始める前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

3.電源プラグをコンセントから抜いたら水をこぼさないよう注意して運んでください。

4.側面2か所のクリップを外し、上部トレイを外します（図1）。上部トレイにはポンプとノズルが付いていますのでご注意ください。

5.フィルターを取り外しタンクの水をすべて捨ててください。



図. 9

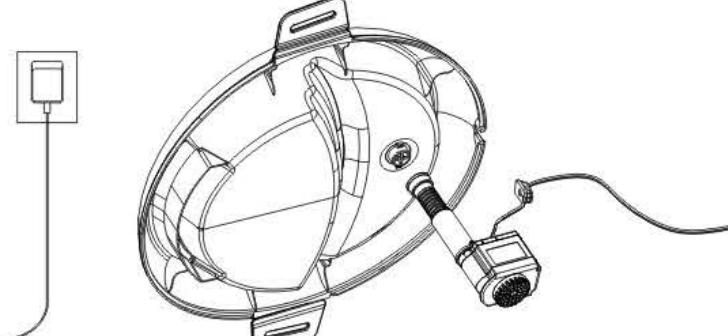


図. 10

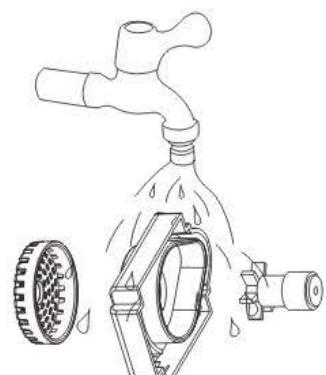


図. 11

- 6.上部トレイから噴き出し口ノズルをゆっくりと引っ張って取り外し、デンタルケアタブレットの入ったスリーブを引き抜いてタブレットのかけらなども取り除いてください。ポンプは反時計方向に回しながらゆっくり引っ張ると取り外せます(図10)。シリコン製のコード固定パーツは小さいので紛失しないようお気を付けてください
- 7.ポンプを分解してください(ポンプのお手入れ方法を参照)。ポンプカバーを流水で水洗いし、内部にたまつた毛やごみなどの汚れを取り除いてください。
- 8.すべてのパーツを取り外したら、各パーツを温水と石鹼で洗浄し、水でしっかりとすすいでください。本品のプラスチックのパーツは食洗機をお使いいただけます。**ただしポンプやフィルター、インジケーター付き噴き出し口ノズルは絶対に食洗機に入れないでください。**
- 9.ポンプが汚れているように感じる場合はポンプのクリーニングの項目内のポンプのお手入れ方法を参照し、メンテナンスを行ってください。長くお使いいただくために、月に一度はポンプ内のプロペラ掃除することをお勧めします
- 10.フィルターは水の状態に応じて一か月に一度を目安に交換してください。複数のペットがご使用の場合や、ペットの唾液の量が多い場合は頻繁に交換することをお勧めします。
- 11.フィルターとインジケーター付き噴き出し口ノズルは水洗いできます。ただしフィルターは石鹼で洗わないでください。**またフィルターとインジケーター付き噴き出し口ノズルは絶対に食洗機に入れないでください。**
- 12.フィルターの構成
 - a. スポンジがフードや毛などのごみを取り除きます。
 - b. 活性炭が水道水に含まれるにおいや化学物質などを吸収します。
 - c. イオン交換樹脂が水を軟水化します。
- 13.交換用フィルターのご購入を希望される方は販売元にお問い合わせください。
軟水化フィルターと活性炭フィルターの二種類がございます。
- 14.全てのパーツを洗浄したら取扱説明書に従って組み立ててください。
- 15.電源コードとコードカバーに異常が見られないか確認してください。コードに異常が見つかった場合は使用しないでください。損傷が見つかったり、ペットが噛んでしまった場合は直ちに新しいものに交換してください。ポンプを交換する場合は必ず専用の交換用ポンプと取り換えてください。
- 16.電源を入れる前にデンタルケアタブレットがセットされているか確認してください。

ポンプのお手入れ方法

- 1.長く快適にお使いいただくために、ポンプ内のプロペラを月に一度はクリーニングすることをお勧めします。このプロペラは水を押し出すパーツです。
- 2.週に一度の本体のお手入れの際にポンプを上部トレイからとり外します。
- 3.ポンプカバーをポンプから取り外します。
- 4.プロペラ部分を取り外します(指で軸をつまんで引っ張りだします)。プロペラの軸の両端についている2つのシリコンゴムを無くさないようご注意ください。古い歯ブラシなどを用いて流水で綺麗に洗ってください。ポンプの空洞になっている部分をしっかりとすすいでください。クリーニングの手順はYouTubeで検索いただけますとご覧になれます。: **Dog H2O Pump maintenance**
- 5.ポンプを組み立てて上部トレイに取り付けてください。ポンプカバーに毛や埃などが付いておらず、きれいになっていることを確認してからポンプの吸入口に取り付けてください。
- 6.ポンプやポンプのパーツは**絶対に食洗機に入れないでください。**

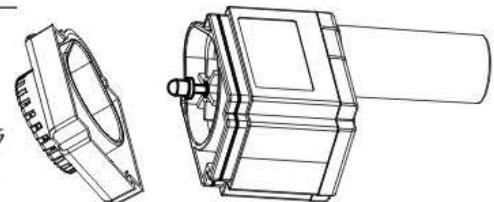
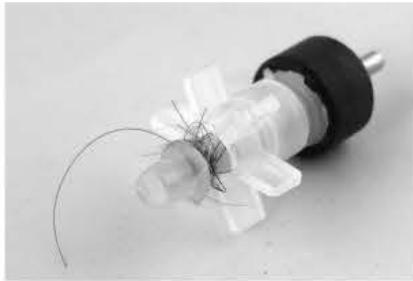


図.12

ご使用環境による製品への影響


- 1.お住まいの地域が「硬水」の場合、ポンプや本体のプラスチックパーツなどに白いミネラルの沈殿物が付着する場合がございます。ミネラルの沈殿物が溜まるとポンプの損傷を招き、ポンプ寿命の低下に繋がりますので頻繁にメンテナンスを行うことをお勧めします。軟水化フィルターを使用することで水からカルシウムやマグネシウムを除去できます。
- 2.湿気の多い場所や直射日光の当たる場所で使用を続けると、カビや藻が発生する場合がございます。カビや藻が発生してしまった場合は、毎週のお手入れの際に薄めた漂白剤(漂白剤1に対し水9)を使用してプラスチックのパーツを洗浄してください(フィルターとインジケーター付き噴き出し口ノズルには絶対に漂白剤を使用しないでください)。クリーニング後は全てのパーツをしっかりと水ですすいでください。再びカビなどが発生しないよう、日光の当たらない場所で使用してください。

トラブル解決方法

ポンプが動かない	<p>(1) プラグがコンセントにしっかりと挿さっているか、またタンクのMax水位まで水が入っているかご確認ください。</p> <p>(2) プラグを抜いてもう一度挿し、電源を入れなさい。濡れた手で行わないでください。</p> <p>すでにご使用いただいている製品でポンプが停止した場合、細いペットの毛がポンプカバーを通り抜けてプロペラに絡みついている場合があります。上記の「ポンプのお手入れ方法」またはYouTubeの動画説明を参照しながらクリーニングしてください。 YouTube : Dog H2O Pump maintenance</p>	
ペットが給水機から水を飲んでくれない	時間が経って慣れると飲むようになるかもしれません。まずは様子を見てください。	
水が黄色っぽくなってしまった	メンテナンスの必要があります。フィルターを交換してください。	
ポンプから出る水の勢いが弱く、気泡が混ざっている	<p>(1)水位が下がっているサインです。タンクのMax水位まで水を入れてください。十分な水量にもかかわらず勢いが弱い場合は「ポンプのお手入れ方法」を参照しながらプロペラのクリーニングを行ってください。</p> <p>(2)ポンプ下部のポンプカバーをチェックし、ごみなどを取り除いてください。</p>	
ポンプがいつもよりうるさい	Max水位まで水を足してください。水が十分に入っているのにポンプの音が戻らない場合はポンプのお手入れ方法を参照しながらクリーニングしてください。	
水の減りが早い気がする	電源を切ってから本体から水が漏れていないかご確認ください。漏れていなければ製品に問題はありません。ペットがたくさん新鮮な水を飲めるよう、定期的に注ぎ足してください。	
フィルターを食洗機で洗うのは可能ですか？	フィルターは食洗機で洗えません。フィルター内の活性炭が洗浄剤を吸収しすぎ落せなくなります。汚れたフィルターは必ず水洗いするか、新しいものに交換してください。	
交換用フィルターはどこで購入できますか？	購入元にお問い合わせください。	
容器の底に溜まっている黒い粉は何ですか？	フィルターに含まれる活性炭の細かい粉が底に沈殿したものです。ペットに有害なものではありません。容器とフィルターを水ですすいで洗い流してください。	
デンタルケアタブレットはミントの香りなどがしませんが、効果はありますか？	犬や猫は人間よりも味やにおいに敏感です。デンタルケアはほとんど味がしないよう作られているため神経質なペットも安心してご利用いただけます。	
デンタルケアが溶けた粉が容器の底に溜まっています。これは安全なものですか？	粉のようなものが容器に溜まることがあります。これは無害なものです。クリーニングの際に洗い流してください。	
Max水位まで水を入れているのにポンプがうるさい	電流の波長フェーズを調整するため、静かになるまでプラグを抜き差ししてみてください。ポンプの故障ではありません。	

Ref:DH015-IB-OFT_E01

トラブル解決方法

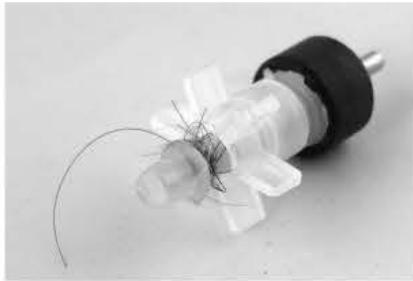ポンプが動かない	<p>(1) プラグがコンセントにしっかりと挿さっているか、またタンクのMax水位まで水が入っているかご確認ください。</p> <p>(2) プラグを抜いてもう一度挿し、電源を入れなさい。濡れた手で行わないでください。</p> <p>すでにご使用いただいている製品でポンプが停止した場合、細いペットの毛がポンプカバーを通り抜けてプロペラに絡みついている場合があります。上記の「ポンプのお手入れ方法」またはYouTubeの動画説明を参照しながらクリーニングしてください。 YouTube : Dog H2O Pump maintenance</p>	
ペットが給水機から水を飲んでくれない	時間が経って慣れると飲むようになるかもしれません。まずは様子を見てください。	
水が黄色っぽくなってしまった	メンテナンスの必要があります。フィルターを交換してください。	
ポンプから出る水の勢いが弱く、気泡が混ざっている	<p>(1)水位が下がっているサインです。タンクのMax水位まで水を入れてください。十分な水量にもかかわらず勢いが弱い場合は「ポンプのお手入れ方法」を参照しながらプロペラのクリーニングを行ってください。</p> <p>(2)ポンプ下部のポンプカバーをチェックし、ごみなどを取り除いてください。</p>	
ポンプがいつもよりうるさい	Max水位まで水を足してください。水が十分に入っているのにポンプの音が戻らない場合はポンプのお手入れ方法を参照しながらクリーニングしてください。	
水の減りが早い気がする	電源を切ってから本体から水が漏れていないかご確認ください。漏れていなければ製品に問題はありません。ペットがたくさん新鮮な水を飲めるよう、定期的に注ぎ足してください。	
フィルターを食洗機で洗うのは可能ですか？	フィルターは食洗機で洗えません。フィルター内の活性炭が洗浄剤を吸収しすぎ落せなくなります。汚れたフィルターは必ず水洗いするか、新しいものに交換してください。	
交換用フィルターはどこで購入できますか？	購入元にお問い合わせください。	
容器の底に溜まっている黒い粉は何ですか？	フィルターに含まれる活性炭の細かい粉が底に沈殿したものです。ペットに有害なものではありません。容器とフィルターを水ですすいで洗い流してください。	
デンタルケアタブレットはミントの香りなどがしませんが、効果はありますか？	犬や猫は人間よりも味やにおいに敏感です。デンタルケアはほとんど味がしないよう作られているため神経質なペットも安心してご利用いただけます。	
デンタルケアが溶けた粉が容器の底に溜まっています。これは安全なものですか？	粉のようなものが容器に溜まることがあります。これは無害なものです。クリーニングの際に洗い流してください。	
Max水位まで水を入れているのにポンプがうるさい	電流の波長フェーズを調整するため、静かになるまでプラグを抜き差ししてみてください。ポンプの故障ではありません。	

Ref:DH015-IB-OFT_E01