

交換方法説明書 Ver1.0_2022.07

使用上の重要な情報が書かれています。ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。説明書はお使いになる方がいつでも見る事ができるように大切に保管してください。

- ドームマットの交換時にはネジや小さい部品を外す場面があります。ペットや小さなお子様が外した部品を誤飲しないよう十分注意してください。
- ドームマットのフチはプラスチックのフレームが付いています。交換時にフレームを曲げる必要がありますが、無理な力で曲げ過ぎると割れる恐れがあるのでご注意ください。
- 外した部品をなくさないように注意してください。
- ドーム内のメッシュプレートを付けたままでも交換はできますが、外しておいたほうが作業を行いやすいです。
- 説明書の画像には説明のため、一部を切り取ったドームを使用している場面があります。

《用意するもの》



- ①PETKIT Pura X
- ②PETKIT PuraX 専用ドームマット
- ③プラスドライバー

01 ドームマットの外し方



ドームカバーを外します。



ドーム固定ハンドルを回し、
ロックを解除します。



ドームを取り出します。



ドームのネジとプラパーツ
を外します。



場所は前面2箇所、左右2
箇所ずつ、背面3箇所)



ドームを逆さまにして、垂
れてきたドームマットを掴
みます。



ドームマットを少し引っ張
り、フチに隙間を開けます。



開いたフチに指を入れ、周
囲を順番に少しずつ外して
いきます。



ゆっくり丁寧に外してい
きます。

02 ドームマットの外し方 (つづき)



すべて外した状態。



ドームマットの左右を中心に寄せます。



そのままドーム出入口からドームマットを取り出します。



ドームマットが外れました。

03 ドームマットの付け方



ドームマットの左右を中央に寄せながら、ドーム内に入れます。



最初にドームマットの前側の位置を合わせて、段差にはめます。



ドームマットの横と後ろを中央に寄せながら角を合わせます。



ドームマットの横の位置を合わせます。



正しく取り付けられているとネジ穴がドームの外から確認できます。



反対側の側面も同じようにまずは角を合わせます。



横の位置も合わせます。




最後に後ろ側を合わせます。



外したネジを取り付けていきます。

04 ドームマットの付け方 (つづき)

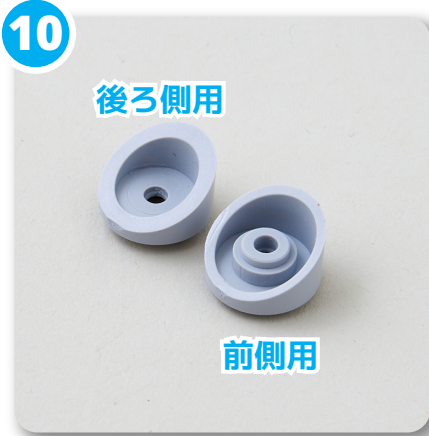

左右のプラパーツはドームの前側と後側で形状が違うので注意してください。



パーツに記載された番号でも確認できます。



すべてのネジを締めたら、ドームマットの取り付けは完了です。



ドームを本体に乗せます。



ドーム固定ハンドルを回します。



最後にドームカバーを被せてドームの設置も完了です。

